
SHARP SERVICE MANUAL SERVICE-ANLEITUNG SERVICE HANDBOK

TVSM780060-CV

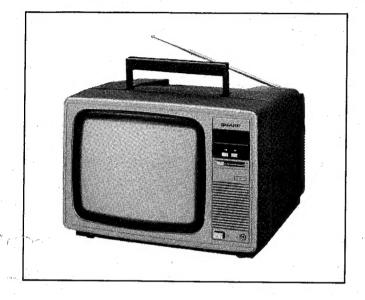

Linytron

MODEL/MODELL/MODELL C-1001S, N

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Aerial Input	
Convergence Self Converging System	
Focus Bi-potential electrostatic	
Audio Power Output Rating 0,8 Watt (max.)	
Intermediate Frequencies	
Picture IF Carrier Frequency 38.9 MHz	
Sound IF Carrier Frequency	
Colour Sub-Carrier Frequency 34.47 MHz (Nominal)	

Power Input	
Power Consumption	 40 Watt (at AC)
	45 Watt (at DC)
Speaker Size	 8 x 4 cm Dynamic
Voice Coil Impedance	 8 ohms (at 400 Hz)
Sweep Deflection	 Magnetic
Tuning Ranges	 . VHF-Channels 2 thru 12
	UHF-Channels 21 thru 69

TECHNISCHE DATEN

Antennen-Eingangsimpedanz Konvergenz						s	Selbstkonvergierendes System . Bipotential Elektrostatisch
Zwischenfrequenzen							
Bild-ZF-Trägerfrequenz .							38,9 MHz
Ton-ZF-Trägerfrequenz .							33.4 MHz
Farb-Hilfsträgerfrequenz	•	٠	٠	•	•		34,47 MHz (nominal)

Netzspannung						. 4		2:	20	Volt ~ 50 Hz, 12V DC
										40 Watt (bei AC)
										45 Watt (bei DC)
Lautsprechergröße	•	•		4			4			8 x 4 cm perm-dyn
										. 8 Ohm (bei 400 Hz)
Ablenkung										Magnetisch
Abstimmbereiche										. VHF-Kanäle 2 bis 12
										UHF-Kanale 21 bis 69

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

Antenninmatning 75 ohm obalancerad
Konvergens Självkonvergerande System
Fokus Dubbelpotentiell Elektrostatisk
Audio kraftuteffekt värde 0.8 Watt (max.)
Mellanliggande frekvenser
Bild IF Bärvågsfrekvens
Ljud IF Bärvågsfrekvens
Färg Underbärvågsfrekvens 34.47 MHz (Nominell)

Kraft ineffekt	220 V AC 50Hz, 12V DC
Kraftförbrukning	40 Watt (vid AC)
	45 Watt (vid DC)
Högtalares storlek	
Röstspole impedans	8 ohm (vid 400 Hz)
Avsökningsavböjning	Magnetisk
Avstämningsområde	VHF kanaler 2 genom 12
	UHF kanaler 21 genom 69

PROTECTOR

This set is provided with a protector which, even if there occur such abnormalities as overload or over-voltage, can function to stop the set to protect it against possible dangers.

Should the protector be activated, once turn off the power switch and two minutes thereafter again turn it on the set will restart to operate.

WARNING

This chassis is connected conductively to the AC line. Use an isolation transformer between the line cord plug and power receptacle, when servicing this chassis.

IMPORTANT SERVICE NOTES

Maintenance and repair of this receiver should be done by qualified service personnel only.

SERVICING OF HIGH VOLTAGE SYSTEM AND PICTURE TUBE

When servicing the high voltage system, remove static charge from it by connecting a 10k ohm Resistor in series with an insulated wire (such as a test probe) between picture tube dag and 2nd anode lead. (AC line cord should be disconnected from AC outlet.)

- 1. Picture tube in this receiver employs integral implosion protection.
- 2. Replace with tube of the same type number for continued safety.
- 3. Do not lift picture tube by the neck.
- 4. Handle the picture tube only when wearing shatter-proof goggles and after discharging the high voltage completely.

X-RAY

This receiver is designed so that any X-ray radiation is kept to an absolute minimum. Since certain malfunctions or servicing may produce potentially hazardous radiation with prolonged exposure at close range, the following precautions should be observed:

- 1. When repairing the circuit, be sure not to increase the high voltage to more than 27 kV, (at beam $800\mu A$) for the set.
- 2. To keep the set in a normal operation, be sure to make it function on 20 kV \pm 1.5 kV (at beam 800μ A). The set has been factory adjusted to the above-mentioned high voltage.
 - : If there is a possibility that the high voltage fluctuates as a result of the repairs, never forget to check for such high voltage after the work.
- 3. Do not substitute a picture tube with unauthorized types and/or brands which may cause excess X-ray radiation.

BEFORE RETURNING THE RECEIVER

Before returning the receiver to the user, perform the following safety checks.

- 1. Inspect all lead dress to make certain that leads are not pinched or that hardware is not lodged between the chassis and other metal parts in the receiver.
- Inspect all protective devices such as non-metallic control knobs, insulating fishpaper, cabinet backs, adjustment and compartment covers or shields, isolation resistor-capacity networks, mechanical insulators etc.

SCHUTZEINRICHTUNG

Dieses Gerät ist mit einer Schutzeinrichtung ausgerüstet, die bei Unregelmäßigkeiten wie Überbelastung oder -spannung funktioniert, um das Gerät gegen die möglichen Gefahren zu schützen. Falls die Schutzeinrichtung in Funktion getreten ist, schalten Sie den Netzschalter aus und schalten Sie nach zwei Minuten wieder ein das Gerät beginnt zu funktionieren.

WARNUNG

Dieses Chassis ist elektrisch mit der Netzleitung verbunden. Verwenden Sie bei Service des Chassis einen Isoliertransformator zwischen dem Netzzuleitungskabelstecker und der Netzsteckdose.

WICHTIGE SERVICE-HINWEISE

Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesem Empfänger sollten ausschließlich von qualifizierten Kundendiensttechnikern ausgeführt werden.

WARTUNG DES HOCHSPANNUNGSSYSTEMS UND DER BILDRÖHRE

Bei Wartung des Hochspannungssystems leiten Sie dessen statische Aufladung durch Zwischenschalten eines 10-kiloohm-Widerstandes mit Hilfe eines isolierten Drahtes (wie z.B. einer Prüfsonde) zwischen die leitende Graphitschicht der Bildröhre und die 2. Anodenleitung ab. (Der Netzkabelstecker sollte dabei aus der Netzsteckdose gezogen werden.)

- 1. Für die Bildröhre in diesem Empfänger wird ein integrierter Implosionsschutz verwendet.
- 2. Ersetzen Sie die Bildröhre durch eine Röhre mit derselben Typennummer, um eine dauernde Sicherbeit zu gewährleisten.
- 3. Heben Sie die Bildröhre nicht am Hals hoch.
- 4. Fassen Sie die Bildröhre nur dann an, wenn Sie eine splitterfreie Schutzbrille tragen und nachdem Sie die Hochspannung vollkommen ableiteten.

RÖNTGENSTRAHLUNG

Dieser Empfänger wurde so gebaut, daß Röntgenstrahlung auf einem absoluten Minimum gehalten wird. Da durch bestimmte Funktionsstörungen und Wartungsarbeiten beim längeren Ausgesetztsein in unmittelbarer Nähe eine eventuell gefährliche Strahlung verursacht werden kann, sollten die folgenden Vorsichtmaßregeln beachtet werden:

- 1. Beim Reparieren der Schaltung darauf achten, die Stromstärke für das Gerät auf nicht mehr als 27kV (Strahlstrom = 800μ A) zu erhöhen.
- 2. Um das Gerät in normalem Betriebszustand zu halten, darauf achten, die Gerät über $20kV \pm 1.5kV$ (Strahlstrom = 800μ A) zu betreiben. Das Gerät wurde im Werk auf die obenerwähnte Hochspannung eingestellt.
 - Falls die Möglichkeit besteht, daß die Hochspannung infolge von Reparaturarbeiten schwankt, niemals vergessen, nach Beendigung der Arbeiten auf eine derartige Hochspannung zu überprüfen.
- 3. Die Bildröhre darf nicht gegen andere Typen oder Bildröhren anderer Firmen ausgetauscht werden, da diese übermäßig hohe Röntgenstrahlung verursachen könnten.

VOR RÜCKGABE DES EMPFÄNGERS

Bevor Sie den Empfänger an den Kunden zurückgeben, sollten Sie die folgenden Sicherheitsüberprüfungen vornehmen.

- 1. Überprüfen Sie sämtliche Leitungen, um sich zu vergewissern, daß diese nicht eingeklemmt sind, oder daß sich keine Kleinteile zwischen dem Chassis und anderen Metallteilen im Empfänger befinden.
- 2. Überprüfen Sie sämtliche Schutzvorrichtungen, wie z.B. die nichtmetallischen Reglerknöpfe, Isolierpapiere, Gehäuserückseiten, Einstell- und Zwischenraumabdeckungen oder Abschirmungen, Isolierwiderstands-Kapazitätsnetzwerke, mechnische Isolatoren usw.

SKYDDSDON

Denna apparat är försedd med ett skyddsdon som avstänger den, även om något så ovanligt som överbelastning eller överspänning förekommer, för att skydda apparaten.
Om skyddsdonet aktiveras, släck genast för strömförsörjningen och tänd igen efter två minuter, apparaten vill då träda i funktion igen.

VARNING

Denna chassi är förbunden konduktivt till AC ledningen. Använd en isolatortransformator mellan ledningsstickproppen och krafthonuttaget, när apparaten är under servicebehandling.

VIGTIGT SERVICE MEDDELANDE

Underhåll och reparation av denna TV apparat bör endast göras av kvalificerad servicepersonal.

SERVICE AV HÖGSPÄNNINGSSYSTEMET OCH BILDRÖRET

När service av högspänningssystemet pågår bör statisk laddning avlägsnas genom att tillkoppla en 10K ohm Resistor i serier med en isolerad ledning (som t. ex. en mätsond) mellan bildrörets hake och andra anodingången. (AC ledningen bör frånkopplas från AC uttaget.)

- 1. Bildröret i denna apparat fungerar med integral implosionsskydd.
- 2. Byt bildrör med samma typnummer för fortsatt säkerhet.
- 3. Lyft inte bildröret vid halsen.
- 4. Bär alltid splitterfri skyddsglasögen när bildröret hanteras, efter högspänningen helt avladdats.

RÖNTEGENSTRÅLNING

Denna apparat är konstruerad så röntgenstrålning hålls på ett absolut minimum. Då vissa felfunktioner under service kan åstadkomma farlig strålning vid lång tids blottstålldhet, på nära håll, bör följande försiktighetsmått vidtagas:

- 1. När kretsen repareras bör spänningen inte ökas till mera än 27 kV (vid stråle $800\mu\mathrm{A}$) på apparaten.
- 2. För att hålla apparaten i normalt funktionsstånd var säker att använda 20 kV ± 1.5 kV (vid stråle 800µA). Apparaten år justerad från fabriken till denna högspänning.
 - .. Om högspänningsfluktuering kan förekomma p.g.a. reparationen, glöm inte att kontrollera för sådan efter service.
- 3. Byt inte bildrör till något icke godkännt märke och/eller typ som kan åstadkomma överdriven röntgenstrålning.

INNAN APPARATEN RETURNERAS

Innan apparaten returneras till kunden, bör följande säkerhets kontroll verkställas.


- 1. Kontrollera alla ingånger för vara säker att dessa inte är sammantryckta eller att metall har fastnat mellan chassi och andra delar i apparaten.
- Kontrollera alla skyddsanordningar som t.ex. ickemetall kontrolknappar, isolerande papper, skåpbaksida, justering och facklucker eller skydd, isolerings resistorer, mekaniska isolatorer etc.


DESCRIPTION OF NEW CIRCUIT

FUNCTIONAL DESCRIPTION OF TUNING SYSTEM

Search tuning

a) The search tuning is operated in the following sequence:

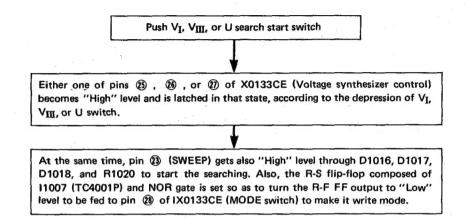


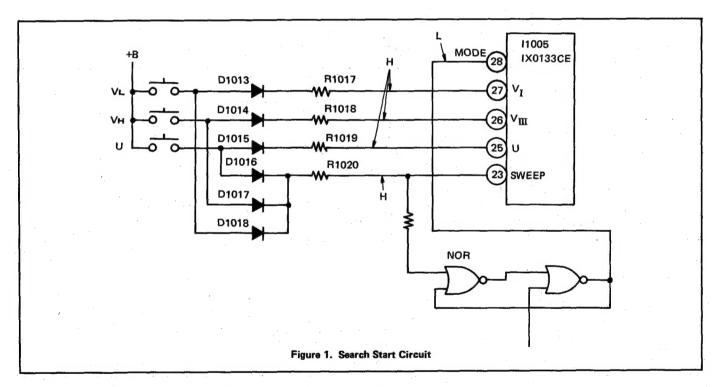

b) With the above procedure, the up/down counter inside the IX0133CE becomes active for starting search, which starts from OV and varies to about 30V. The following is the search speed of each band.


V_L : 2¹² steps/8sec V_H : 2¹² steps/8sec


U : 213 steps/32sec

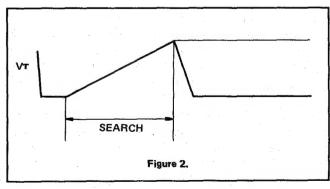

Search stop memory

a) Search stop operates in the following sequence.

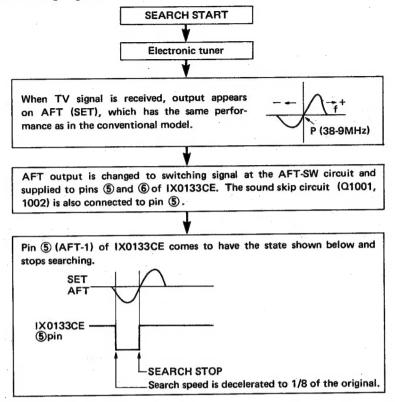


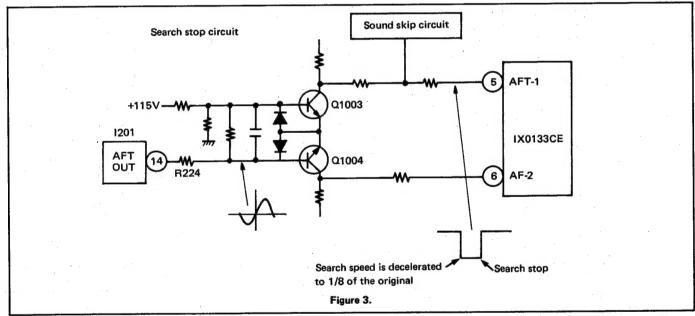


b) SOUND SKIP circuit

As AFT output (I201) appears not only around the picture as shown in Fig. 4 but around the sound, the same performance as in the above-mentioned a) is performed in this circuit so as to prevent search stop even in the sound.

Sync signal and FBT pulse are used to discriminate the picture and sound modes; the signal caused after discrimination is sync-detected by Q1012 as shown in Fig. 5, and its output is integrated to gate, the output of AFT-SW in Q1011, thus skipping the sound.

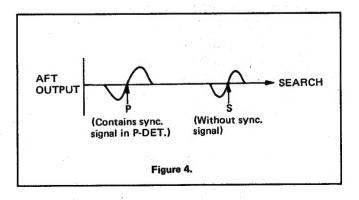


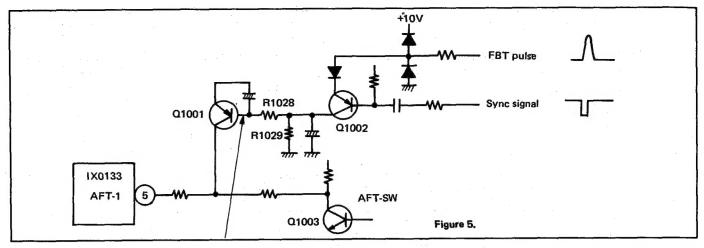


- * When AFT switch output contains sync signal: Q1002 is turned on (while the sync signal is on) to make it +10V, and Q1001 turns off so that the AFT switch output is added to pin (5) of IX0133CE (stopping search).
- * When AFT switch output has no sync signal:
 Because Q1002 is off, the base of Q1001 is grounded via
 R1028 and R1029 to turn on Q1001, so that pin ⑤ of
 IX0133CE keeps +10V regarless of whether the AFTswitch is on or off. In this case, the searching is not
 stopped.

c) Auto memory circuit

This circuit operates in the following manner.

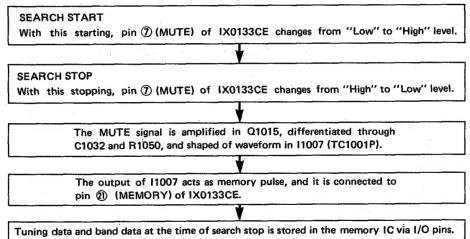

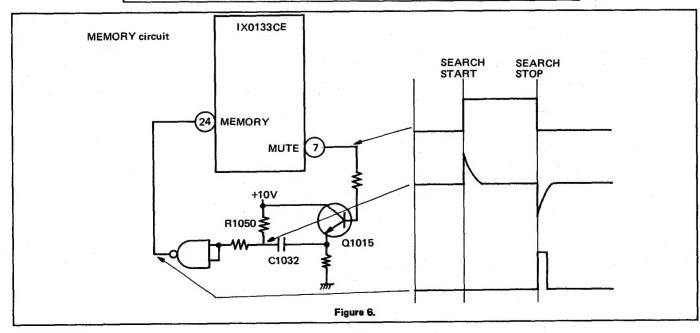

Tuning bar circuit

a) With this circuit, the tuning voltage and tuning band are displayed on the screen during the search.

A bar about 10 mm wide is indicated on the upper side of the screen.

The following colors are used to identify the three bands.

 V_{III} : RED V_{IIII} : GREEN U: BLUE

And, the tuning voltage is indicated with the bar extending from the left side of the screen to the right. The way of this bar motion shows how much the broadcast is tuned like:

Frequency tuned too low:

the bar stays at the left

of the screen.

Frequency tuned too high:


the bar moves to the

right of the screen.

b) The circuit operates in the following sequence.

Output of the mode selector (composed of I1007) becomes "Low" level at the same time the search is started, and pin ? (MUTE OUTPUT) of I1001 gets "High" level. Junction of D1026 with R1062 becomes "Low" level. The junction of D1026 with R1062 is connected to pin (9) of the tuning bar generator circuit 11006 and if the input to this 11006 becomes "Low" level, then the tuning bar is generated. The bar thus created is selected to refer to V_{I} , $V_{I\!I\!I}$, or U band by means of the bar selector I1005 (TC4081P). The selected output is amplified by K, G, and B driver transistors (Q1012, Q1013, and Q1014) and connected to the inputs of R, G, and B outputs, so that the bar is displayed on the screen. At the same time, pulse is input to the video side through D401 for causing blanking. When the search is stopped and the signal is stored in the memory, the MUTE output of I1001 falls to "Low" level and the input to the tuning bar generator circuit (11006) rises to "High" level, so as to cause the existing tuning bar to vanish.


The above operation is illustrated next.

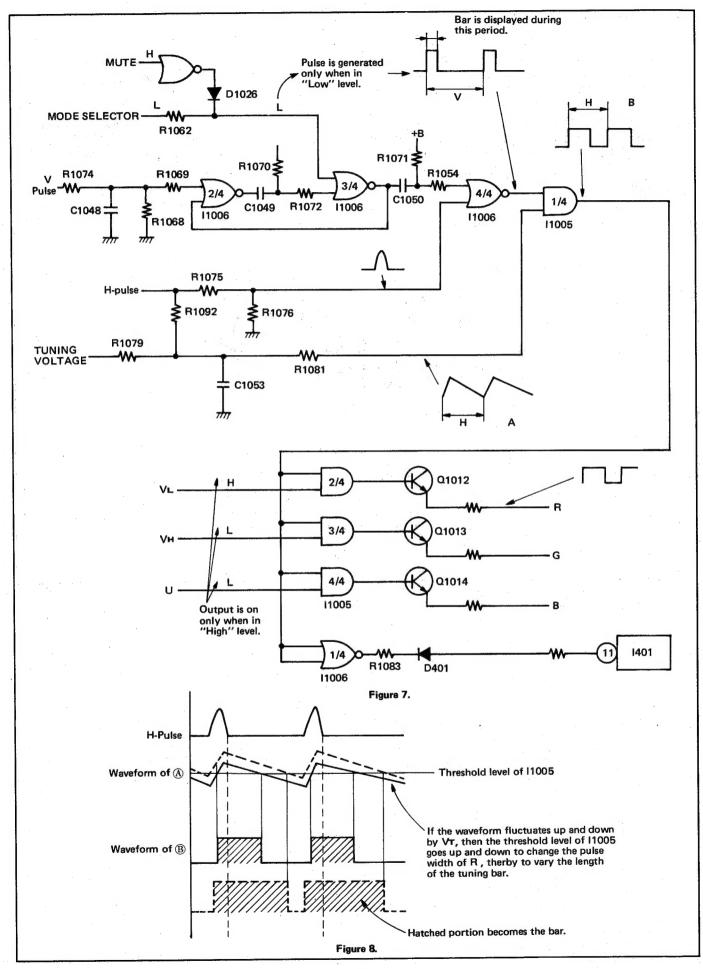


Search start supplementary circuit

If the search is started once TV signal has been received and memorized in the memory, a pulse is caused to enter pin (5) (AFT-1) of I1001 (Figfure 10). As the result, the search can stop even when there is no TV signal in reception.

A pulse is generated through Q1003 just when the tuning voltage comes to 0V, and it stops the searching. In order to prevent this to occur, output from pin ⑦ (MUTE) is applied to pin ⑤ (AFT-1) so as to shut off the signal from Q1003 at the time of search start.

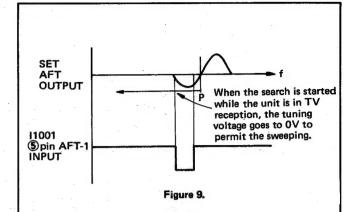

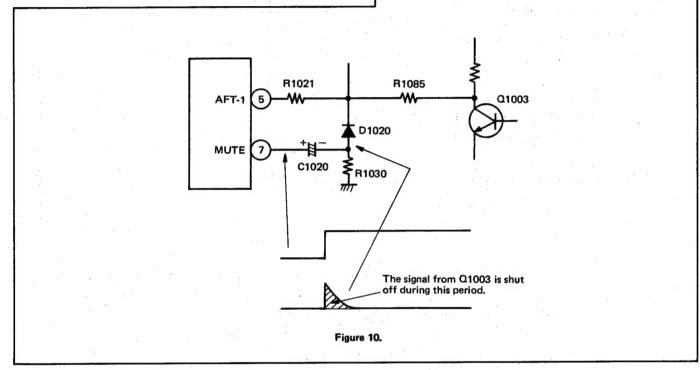


AUTOMATIC DEGAUSSING

This TV receiver is furnished with the circuit which permits that demagnetizing is automatically performed when the CRT is subjected to magnetization by terrestrial magnetic field, therby to make the set free of "uneven color shading" due to it. With the conventional type of TV receiver, automatic demagnetization is available only when it is operated by AC source and that demagnetization has to be carried

out manually when it is operated by DC source. On the contrary, this TV receiver is capable of automatic demagnetization regardless whether it is being operated in

demagnetization regardless whether it is being operated in DC or AC source, so that it is free of "uneven color shading" from terrestrial magnetic filed even while it is being operated outdoor with power supply from a car battery.

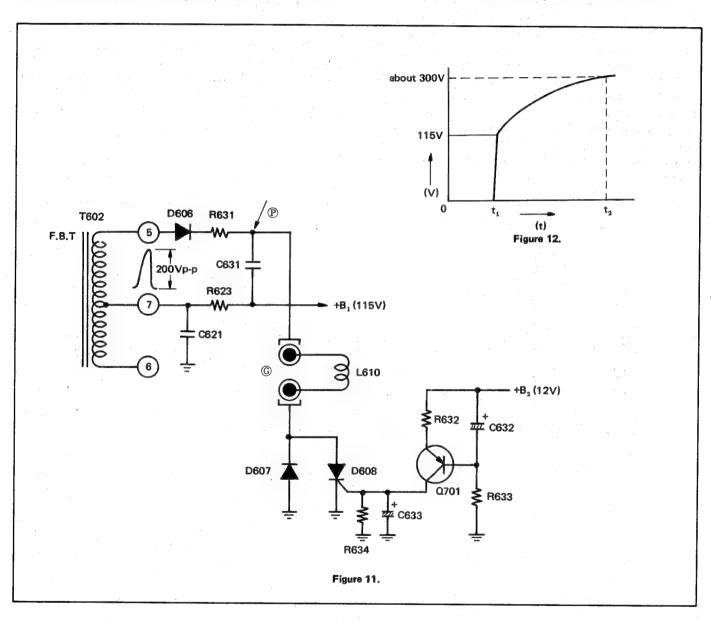

In Fig. 11 is shown the extraction of only the demagnetization circuit. When the main switch of TV set is turned on, +B₁ (115V) is turned on immediately. Pulse of about 200Vp-p is generated between pins 7 and 5 of FBT and its peak voltage is rectified in D606, so as to charge C631 via R631. In Fig. 12 is shown the voltage curve between point Pand ground. When the main switch is turned on at the time of t1, it immediately rises to 115V and continues to rise gradually according to the time constant set by R631 and C631, and becomes saturated in about 3 seconds later (t2). Besides, the time constant is so selected that Q701 turns on in about 5 seconds later after the engagement of the main switch, for which C632 and R633 are coupled to the base of Q701. When Q701 turns on, the voltage, which is +B₂ (12V) divided by R632 and R634, is then added to the gate of D608(SCR) so as to turn on D608, at which instance the charge accumlated in C631 is connected to ground via L610 and D608.


Fig. 13 is a simple illustration of this performance.

That is, it shows a charge/discharge circuit of L and C structure in which I_1 comes to flow in the first place, and next I_2 will be flowing instead when C631 comes to be charged in opposite polarity, thus causing a damping oscillation current in the circuit.

Fig. 14 again illustrates what this current is.

NOTE:

The duration in which the demagnetization circuit is operating is about 1 msec. The demagnetizing force available in this period may affect the magnetic field so that some of stripes may appear on the CRT screen (Fig. 15). But, it is not a malfunction of the TV set but the evidence of the demagnetization circuit operating properly.

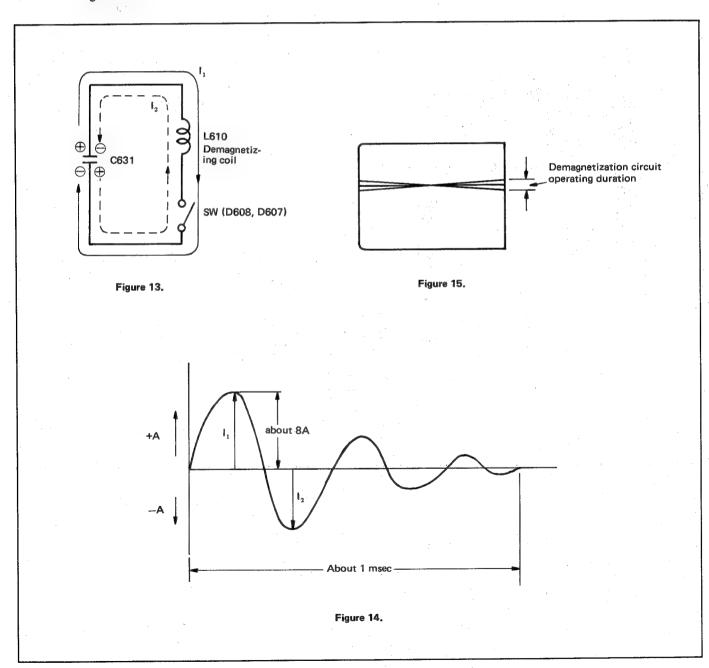



BESCHREIBUNG DER NEUEN SCHALTUNG

FUNKTIONSBESCHREIBUNG DES ABSTIMMSYSTEMS

Suchabstimmung


1) Die Suchabstimmung funktioniert in der folgenden Reihenfolge:

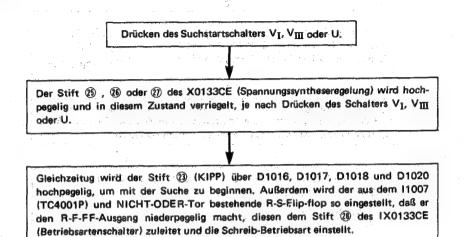

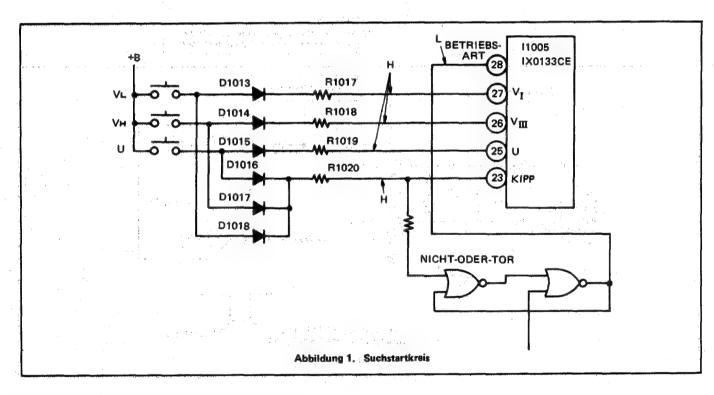


b) Beim obigen Vorgang wird der Vorwärts-/Rückwärtszähler im IX0133CE funktionsfähig, um mit der Suche zu beginnen, die ab 0 V startet und sich bis ungefähr 30 V ändert. Die Suchgeschwindigkeiten der jeweiligen Wellenbereiche sind im folgenden angegeben.


VL: 2¹² Schritte/8 s VH: 2¹² Schritte/8 s U: 2¹³ Schritte/32 s

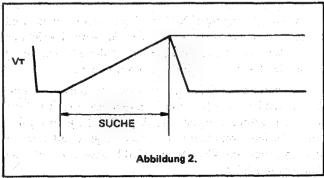

Suchstoppspeicher

a) Der Suchstopp läuft in der folgenden Reihenfolge ab.

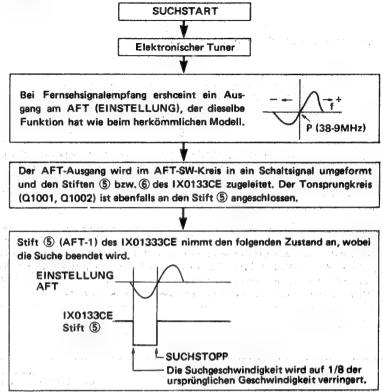


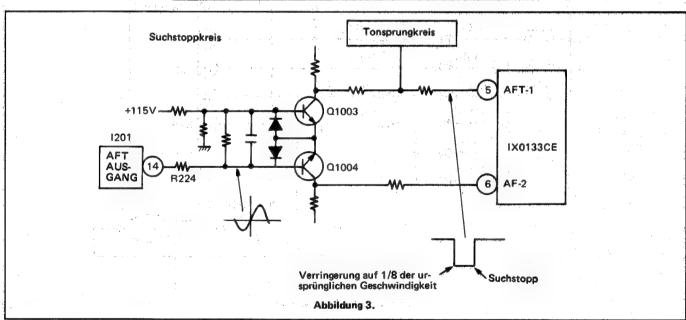


b) Tonsprungkreis


Der AFT-Ausgang (I201) erscheint nicht nur im Bild, sondern auch beim Ton, wie dies aus Abb. 4 ersichtlich ist; der Vorgang in diesem Kreis ist derselbe wie bei a), um den Suchstopp beim Ton zu verhindern.


Synchronsignal und Zeilentransformatorimpuls dienen zur Unterscheidung der Bild- und Tonarten; das nach der Unterscheidung erzeugte Signal wird durch Q1012 gemäß Abb. 5 synchrongleich gerichtet und dessen Ausgang mit dem Tor des Ausgangs von AFT-SW im Q1011 integriert, wobei ein Tonsprung erfolgt.

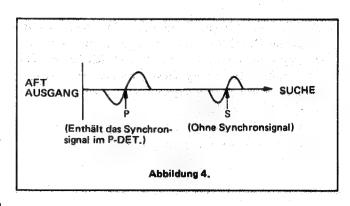

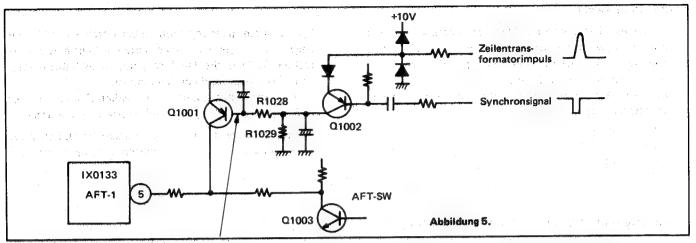

- * AFT-Schalterausgang mit Synchronsignal: Q1002 wird eingeschaltet (bei Zuleitung des Synchronsignals), um diesen auf +10V einzustellen; Q1001 wird ausgeschaltet, so daß der AFT-Schalterausgang zum Stift (5) des IX0133CE hinzugefügt wird (Suchstopp).
- * AFT-Schalterausgang ohne Synchronsignal:
 Da Q1002 ausgeschaltet ist, wird die Basis des Q1001
 über R1028 und R1029 geerdet, um Q1001 einzuschalten, wobei der Stift (5) des IX0133CE +10 V
 beibehält, ohne Rücksicht darauf, ob der AFT-Schalter
 ein- oder ausgeschaltet ist. In diesem Falle wird die
 Suche nicht beendet.
- c) Speicherautomatik
 Dieser Kreis funktioniert auf die nachstehend beschriebene Weise.

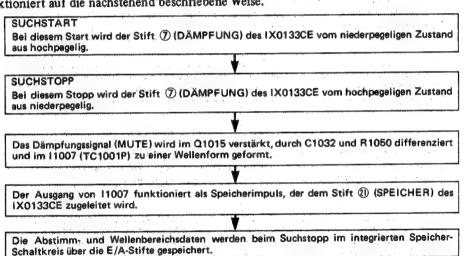

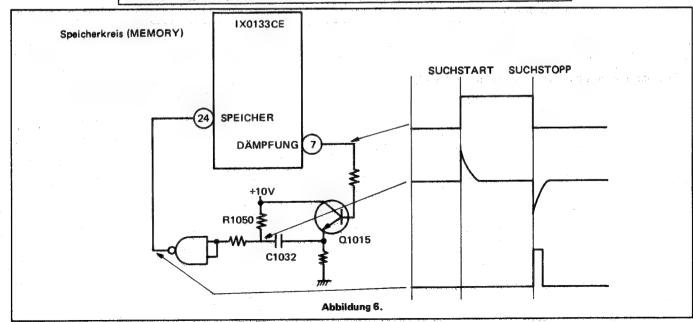

Abstimmbalkenkreis

a) Bei diesem Kreis werden Abstimmspannung und Abstimmwellenbereich während der Suche auf dem Schirm angezeigt. Ein ungefähr 10 mm breiter Balken erscheint an der Oberseite des Schirmes.

Die folgenden Farben dienen zur Kennzeichnung der drei Wellenbereiche.

VI : ROT VIII : GRÜN U : BLAU Die Abstimmspannung wird dabei durch einen Balken angezeigt, der von der linken Seite des Schirmes bis zur rechten Seite reicht. Die Bewegung dieses Balkens zeigt den Abstimmzustand der Sendung an.

Zu niedrig abgestimmte der Balken bleibt auf der Frequenz: linken Seite des Schirmes.

Zu hoch abgestimmte Frequenz:

der Balken bewegt sich zur rechten Seite des Schirmes.

b) Der Kreis funktioniert in der folgenden Reihenfolge.

Der Ausgang des (aus 11007 bestehenden) Betriebsarten-Wahlschalters wird beim Suchstart niederpegelig und der Stift (Dämpfungsausgang) des I1001 hochpegelig.

Die Verbindungsstelle von D1026 mit R1062 wird niederpegelig.


Die Verbindungsstelle von D1026 mit R1062 wird mit dem Stift ③ des Abstimmbalkengeneratorkreises I1006 verbunden; wird der Eingang dieses I1006 niederpegelig, entsteht der Abstimmbalken.

Der auf diese Weise erzeugte Balken wird mit Hilfe des Balkenwahlschalters i 1005 (TC4081P) bezüglich des Wellenbereichs V_{II} , V_{III} oder U gewählt.

Der gewählte Ausgang wird durch die K-, G- und B-Treibertransistoren (Q1012, Q1013 und Q1014) verstärkt und mit den Eingängen der R-, G- und B-Ausgänge verbunden, wobei der Balken auf dem Schirm erscheint, Gleichzeitig wird der Videoseite über D401 ein Impuls zugeleitet, um Austasten zu bewirken,

Bei Suchstopp und Speicherung des Signals im Speicher wird der Dämpfungsausgang (MUTE) des I1001 niederpegelig und der Eingang zum Abstimmbalkengeneratorkreis (I1006) hochpegelig, wobei der vorhandene Abstimmbalken verschwindet.


Der obige Vorgang wird im folgenden dargestellt.

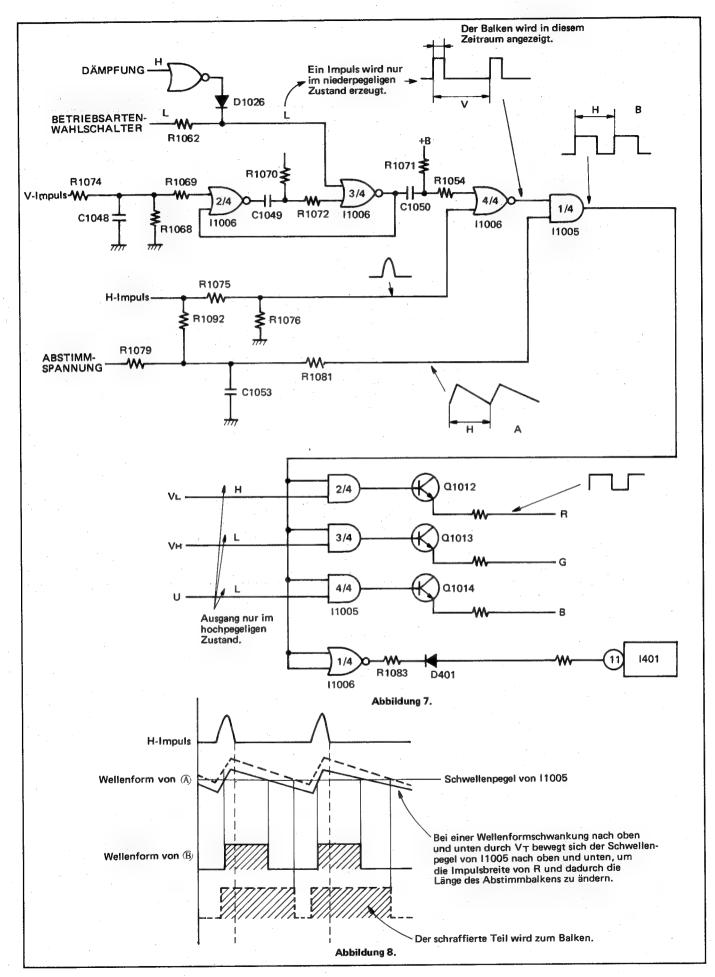


Suchstartzusatzkreis

Beginnt die Suche bei Empfang und Speicherung des Fernsehsignals, wird dem Stift (5)(AFT-1) des I1001 ein Impuls zugeleitet (Abb. 10). Dadurch ist Suchstopp möglich, selbst wenn kein Fernsehsignal empfangen wird.

Ein Impuls wird durch Q1003 erzeugt, wenn die Abstimmspannung 0 V erreicht, wobei die Suche stoppt. Um dies zu verhindern, wird der Ausgang vom Stift (7) (DÄMPFUNG) dem Stift (5) (AFT-1) zugeleitet, damit beim Suchstart eine Abschaltung des Signals von Q1003 erfolgt.

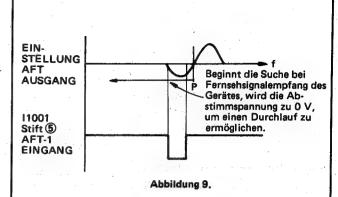

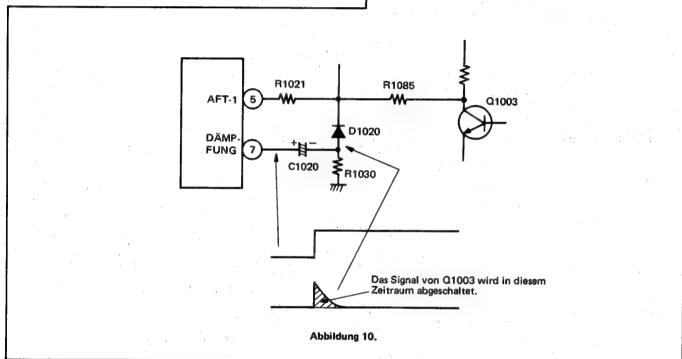

AUTOMATISCHE ENTMAGNETISIERUNG

Dieser Fernsehempfänger ist mit einer Schaltung zum Unterdrücken von "Farbabschattung" bestückt, die für eine automatische Entmagnetisierung sorgt, wenn die Kathodenstrahlröhre durch ein erdmagnetisches Feld aufmagnetisiert wird. Bei herkömmlichen Fernsehempfängern ist die Entmagnetisierung nur bei Netzstrombetrieb automatisch; bei Betrieb über eine Gleichstromquelle muß diese Ent-

magnetisierung manuell vorgenommen werden.

Im Gegensatz sazu erfolgt die Entmagnetisierung bei diesem Fernsehempfänger sowohl bei Gleichstrom- als auch bei Netzstrombetrieb automatisch, so daß bei ihm selbst bei Betrieb im Freien über eine Autobatterie keine "Farbabschattung" auftritt, die auf ein erdmagnetisches Feld zurückzustühren ist.

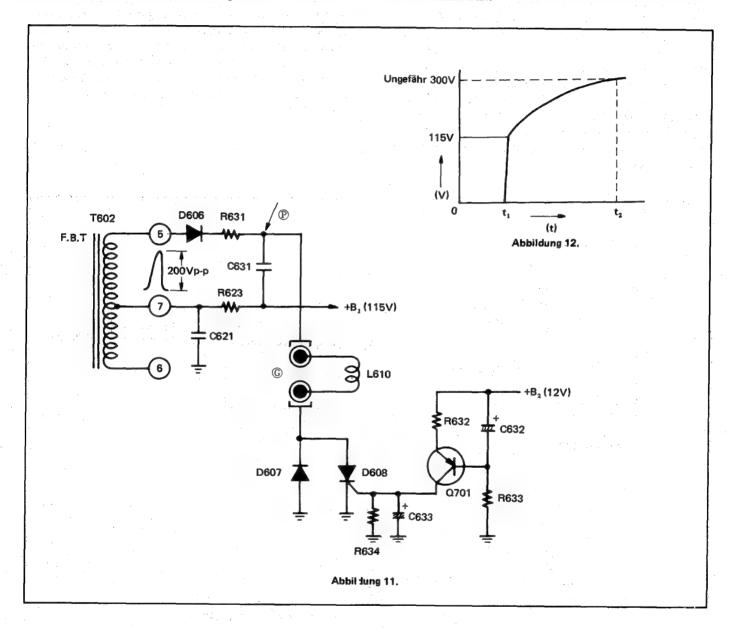



Abb. 11 zeigt nur die Entmagnetisierungsschaltung. Beim Einschalten des Hauptschalters dieses Fernsehgerätes wird +B₁ (115 V) sofort eingeschaltet. Ein Impuls mit ungefähr 200 Vss wird zwischen den Stiften 7 und 5 des Zeilentransformators erzeugt und dessen Spitzenspannung durch D606 gleichgerichtet, um C631 über R631 aufzuladen. Abb. 12 zeigt die Spannungskurve zwischen dem Punkt P und der Masse, Beim Einschalten des Hauptschalters erfolgt innerhalb der Zeit t, ein sofortiger Anstieg auf 115 V mit anschleißendem allmählichem Ansteigen je nach der durch R631 und C631 bestimmten Zeitkonstanten und Sättigung nach ungefähr 3 Sekunden (t2). Außerdem wird die Zeitkonstante so gewählt, daß sich Q701 ungefähr 5 Sekunden nach Betätigung des Hauptschalters einschaltet, wobei C632 und R633 mit der Basis von Q701 gekoppelt sind. Beim Einschalten von Q701 wird die durch R632 und R634 geteilte Spannung von +B2 (12 V) zum Steuertor des D608 (Siliziumgleichrichter) addiert, um D608 einzuschalten, wobei die Aufladung im C631 über L610 und D608 an Masse gelegt wird.

Bei Abb. 13 handelt es sich um eine einfache Darstellung dieses Vorgangs, d.h. sie zeigt eine Ladungs-/Entladungsschaltung in L- und C-Anordnung, in der zunächst i₁ und dann i₂ fließt, wenn C631 mit entgegengestzter Polarität aufgeladen wird, wobei in der Schaltung ein Dämpfungsschwingstrom entsteht.

Abb. 14 stellt diesen Strom dar.

ZUR BEACHTUNG:

Die Betriebsdauer der Entmagnetisierungsschaltung beträgt ungefähr 1 ms. Die Entmagnetisierungskraft während dieser Zeitdauer kann das Magnetfeld so beeinflussen, daß auf dem Oszillorgraphenschirm einige Streifen erscheinen (Abb. 5). Hierbei handelt es sich jedoch um keine Betriebsstörung des Fernsehgerätes, sondern um ein Anzeichen dafür, daß die Entmagnetisierungsschaltung einwandfrei funktioniert.

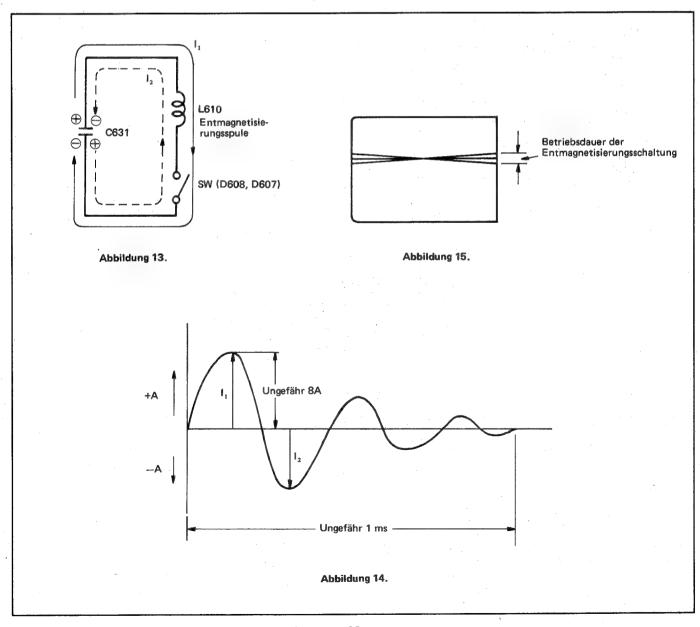


BESKRIVNING AV NY KRETS


FUNKTIONELL BESKRIVNING AV AVSTÄMNINGSSYSTEMET

Pejlavstämning

a) Peilavstämningen utförs i följande ordning:

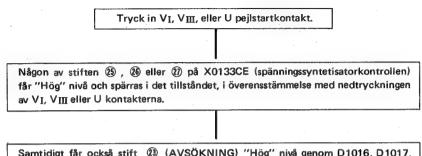


Samtidigt får också stift ② (AVSÖKNING) "Hög" nivå genom D1016, D1017, D1018, och R1020 för att börja avsökningen. Dessutom är R-S enförloppsmultivibratorn sammansatt av I1007 (TC4001P) och NOR-grinden är inställd så att den ändrar R-F FF utmatningen till "Låg" nivå, som då matas till stift ② på IX0133CE (Lägesväljare) för att få skrivtillständ.

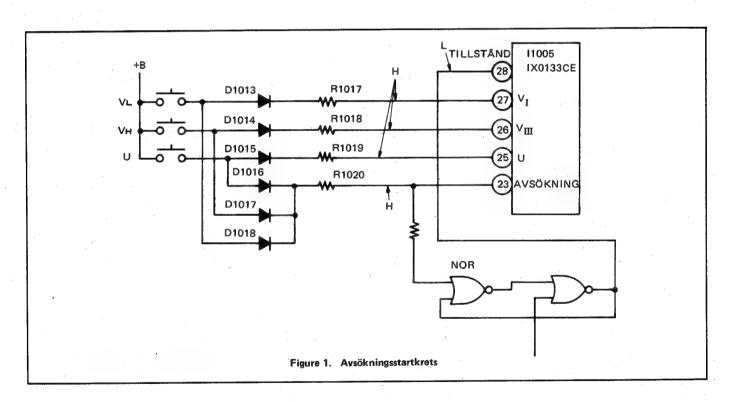

b) Med ovanvisade tillvägagångssätt kommer upp/nerräknaren inuti IX0133CE att aktiveras för att börja avsökningen, vilken börjar från 0 V och varierar till ung. 30 V.


Följande är varje bands avsökningshastighet.


VL: 2¹² steg/8 sek. VH: 2¹² steg/8 sek. U: 2¹³ steg/32 sek.

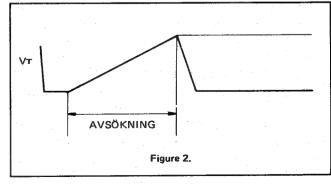

Avsökningsstoppminne

a) Avsökningsstopp fungerar i följande ordningsföljd.

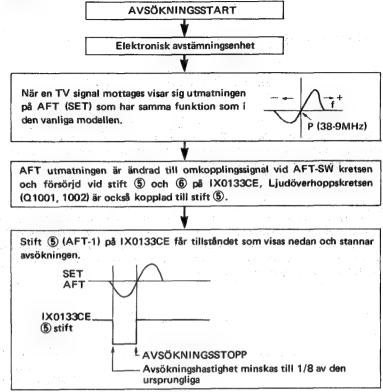


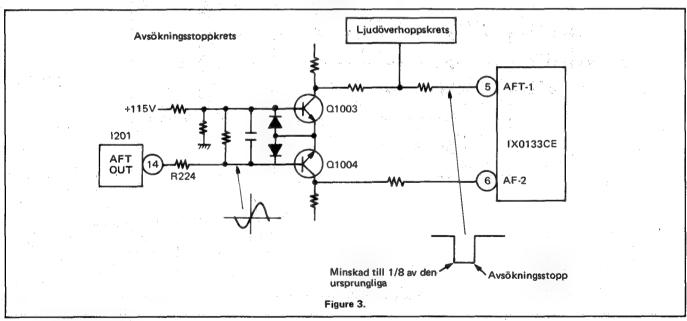


b) Ljudöverhoppskrets

Då AFT utmatningen (I201) inte bara visar sig kring bilden såsom visas i Fig. 4 men kring ljudet, kommer samma prestation som ovannämda a) att utföras i denna krets för att även förhindra avsökningsstopp i ljudet.

Synkronisatorsignal och FBT puls används för att urskilja bild-och ljudtillstånden i signalen som förörsakas efter urskiljningen är "synkronisator avkännd" av Q1012 som framgår av Fig. 5 och dess utmatning är förenad med grinden, varvid utmatningen från AFT-SW i Q1011, därigenom utelämmar ljudet.

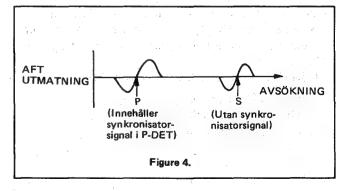

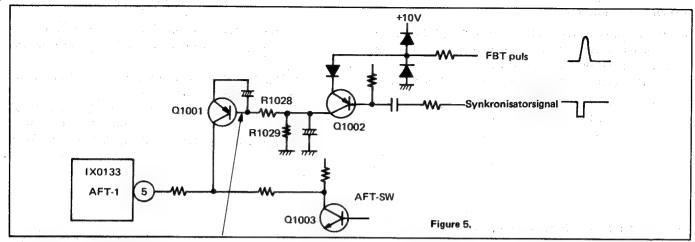



- * När AFT utmatningskontakt innehåller synkronisatorsignal:
 - Slås signalen Q1002 på (medan synkronisatorsignalen är på) för att göra den +10 V och Q1001 släcks så AFT utmatningskontakt tillförs stift ⑤ på IX0133CE (avsökningsstopp).
- * När AFT kontaktens utmatning inte har några synkronisatorsignaler:

Därför att Q1002 är avstängd, sockeln på Q1001 är förbunden med jord via R1028 och R1029 för att slå på Q1001, så att stiftet (5) på IX0133CE behåller +10 V oavsett om AFT-kontakten är påslagen eller avslagen. I detta fall upphör inte avsökningen.

c) Autominneskrets

Denna krets fungerar på följande sätt.

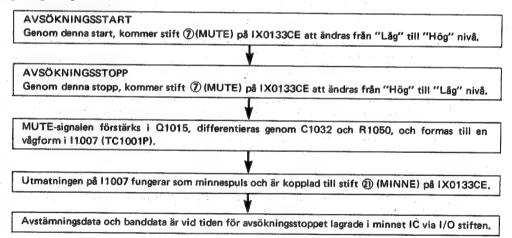

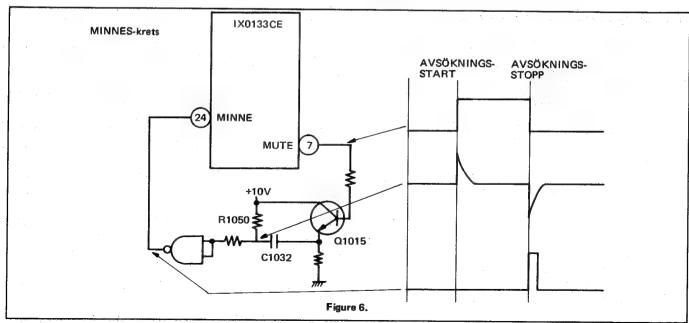

Avstämningsspärrkretsen

 a) Med denna krets, framträder avstämningsspänningen och avstämningsbandet under avsökningen. En spärr på ca 10 mm vidd utvisar sig i övre delen av skärmen.
 Följande färger för igenkänning av de tre banden.

> VI : RÖD VIII : GRÖN U : BLÅ

Och avstämningsspänningen utvisas med spärren som breder ut sig från den vänstra sidan på skärmen till den högra.

Riktningen på denna spärrörelse utvisar hur pass jämnt avstämd utsändningen är.

Frekvensen för lågt avstämd:

spärren stannar till

vänster av skärmen.

Frekvensen för högt avstämd:

spärren flyttar sig till

höger på skärmen.

b) Kretsen fungerar i följande ordning.

Utmatningen på lägesväljaren (sammansatt av I1007) får "Låg" nivå samtidigt börjar avsökningen, och stift () (MUTE-utmatningen) på I1001 får "Hög" nivå.

Föreningen av D1026 med R1062 blir "Låg" nivå.


Föreningen av D1026 med R1062 sammankopplas till stift (3) på avstämningsspärrens generatorkrets I1006, och om inmatningen till danna I1006 blir "Låg" nivå, varvid avstämningsspärren genereras.

Den spärr som därvid skapas väljs för att hänvisa till VI, VIII eller U band med hjälp av spärrväljaren I 1005 (TC4081P).

Den valda utmatningen förstärks genom K, G, och B drivtransistorer (Q1012, Q1013 och Q1014) och sammankopplade med inmatningarna R, G och B utmatningen så att spärren är synlig på skärmen. Samtidigt är pulsen inmatad till videosidan genom D401 för att förorsaka utradering.

När avsökningen upphört och signalen lagrats i minnet, faller MUTE-utmatningen på I1001 till "Låg" nivå och inmatningen till avstämningsspärrens generatorkrets (I1006) stiger till "Hög" nivå, varvid rådande avstämningsspärr försvinner.


Tillvägagångssättet ovan illustreras härefter.

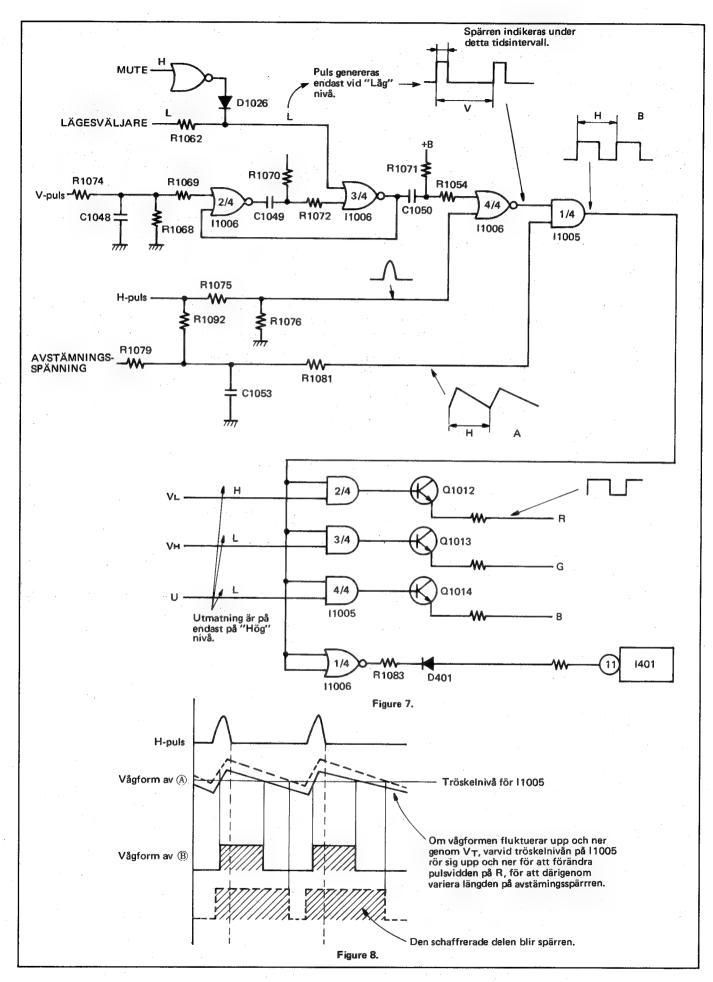


Tillägskrets för pejlingsstart

Om sökandet börjar när en TV signal erhällits och lagrats i minnet, förorsakas en puls att komma in i stift (5) (AFT-1) på I1001 (Fig. 10). Som följd därav kan avsökningen upphöra även då det inte finns något TV signal i mottagaren.

En puls genereras genom Q1003 precis när avstämningsspänningen når 0 V, och det avslutar avsökningen. För att förhindra att detta inträffar, tillförs utmatning från stift ⑦ (MUTE) till stift ⑤ (AFT-1) för att stänga av signalen från Q1003 vid tiden för avsökningens början.

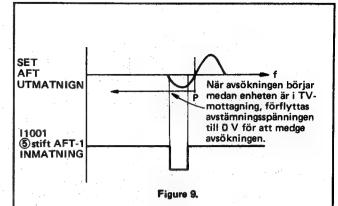

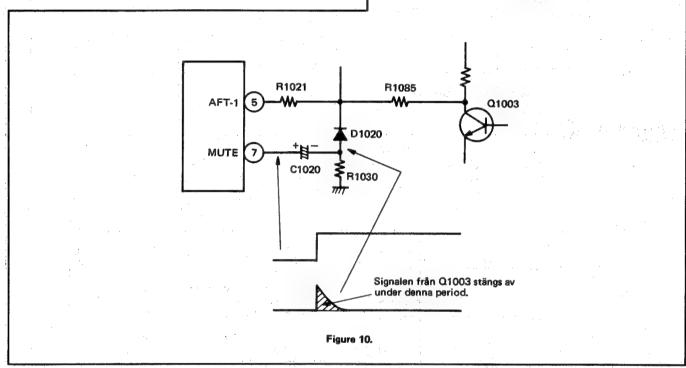

AUTOMATISK AVMAGNETISERING

Denna TV apparat är försedd med en krets för att avlägsna "färg skuggning", som automatiskt avmagnetiserar när CRT är påverkad av jordmagnetismen.

Vanliga TV apparater avmagnetiserar endast automatiskt när de drivs med växelström och avmagnetiseringen måste göras manuellt, om man använder en likströmskälla.

Denna TV apparat kan däremot avmagnetisera automatiskt såväl när växelström som likström används, varför den är fri från "färg skuggning" pga. jordmagnetismen, även när den används utomhus med strömförsörjning från bilbatteri.

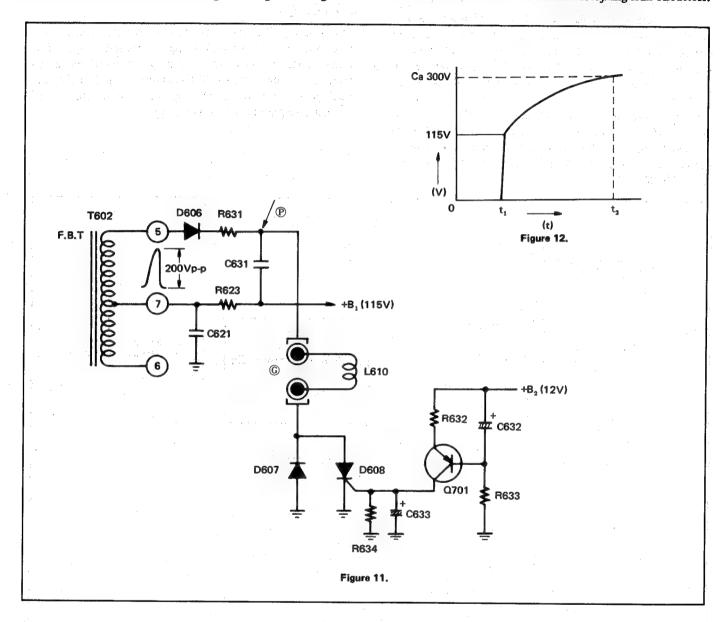


Fig. 11 visar endast avmagnetiseringskretsens demontering. När TV apparatens huvudkontakt slås till, slås +B (115V) också på omedelbart. Impulsen som genereras är ungefär 200 Vp-p mellan stifterna ⑦ och ⑤ i återgångs-transformatoren och dess toppström likriktas i D606, för att ladda C631 via R631. Fig. 12 visar spänningskurvan mellan punkt ② och jord. När huvudkontakten slås till vid tiden t₁, stiger den omedelbart till 115 V och fortsätter att stiga gradvis i överensstämmelse med tidskonstanten som inställts av R631 och C631, och är mättad ungefär 3 sekunder senare (t₂). Dessutom är tidskonstanten så vald att Q701 slås på ungefär 5 sekunder efter att huvudkontakten påslagits, varför C632 och R633 är kopplade till sockeln på Q701.


När Q701 slås på, adderas strömmen +B₂ (12 V), som är delad i R632 och R634, till ingången på D608 (SCR) så att D608 slås på, vilket leder till att laddningen som är samlad (ackumulerad) i C631 kommer i kontakt med jord via L610 och D608.


Fig. 13 är en enkel illustration av detta händelseförlopp. Den visar nämligen en laddnings/avladdningskrets av L och C struktur, i vilken I_1 kommer att genomströmma i första skedet och därefter istället I_2 när C631 laddas med motsatt polaritet, vilket orsakar en dämpande oscillerande ström i kretsen.

Fig. 14 illustrerar på nytt, vad denna ström är.

OBSERVERA:

Det tidsintervall inom vilket avmagnetiseringskretsen verkar är ungefär 1 msek. Den tillgängliga avmagnetiseringskraften under detta intervall kan inverka på magnetfältet så att streck kan uppkomma på CRT's skärmen (Fig. 15). Detta är dock inte något fel på TV apparaten, utan visar att avmagnetiseringskretsen fungerar riktigt.

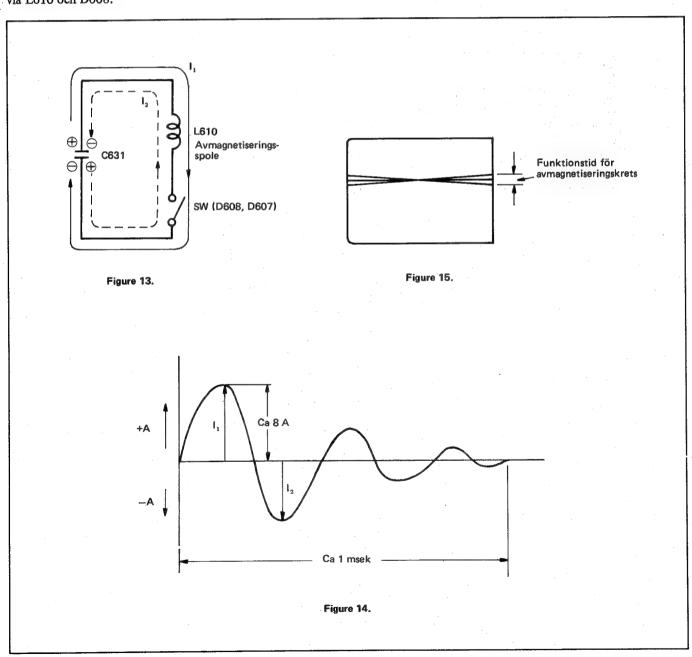

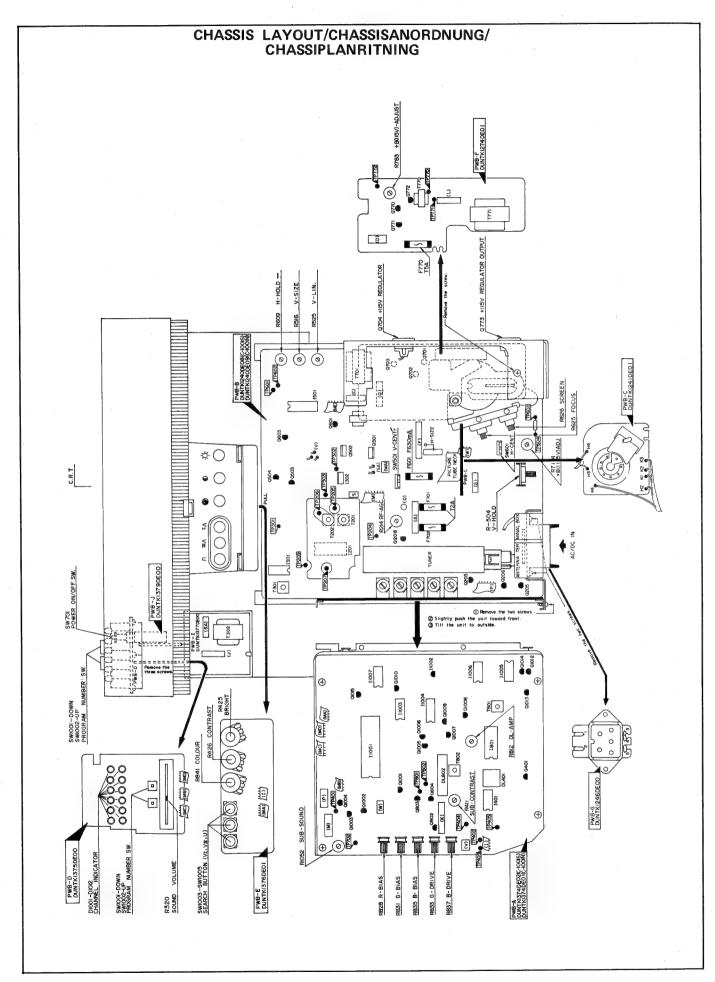

PRINTED WIRING BOARD ASSEMBLIES/LEITERPLATTEN/ TRYCKT LEDNINGSKRETSLOPP HOPSÄTTNING

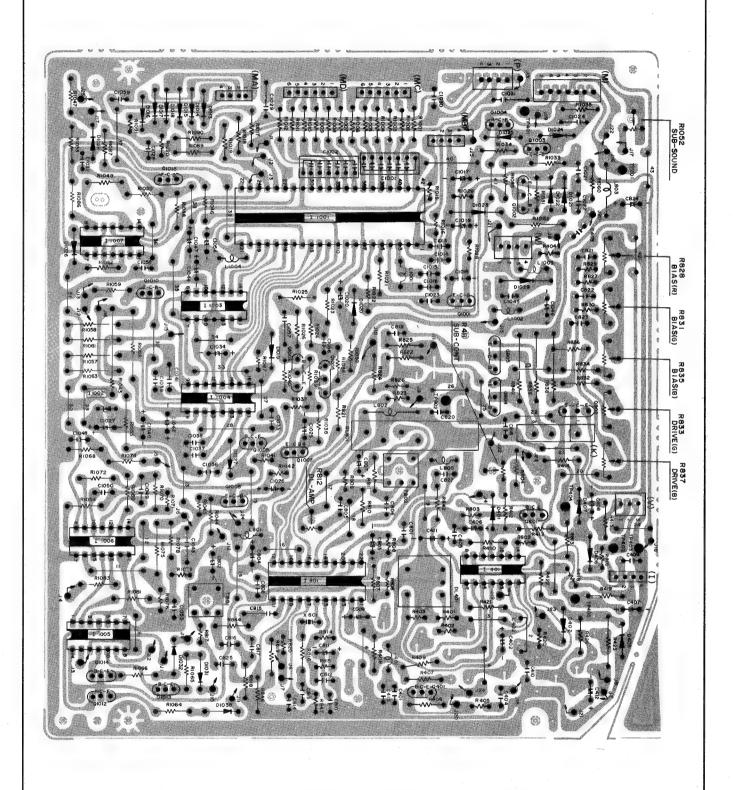


Figure 16. PWB-A (Wiring Side)
Abbildung 16. PWB-A Verdrahtungsseite
Figure 16. PWB-A (Ledningsside)

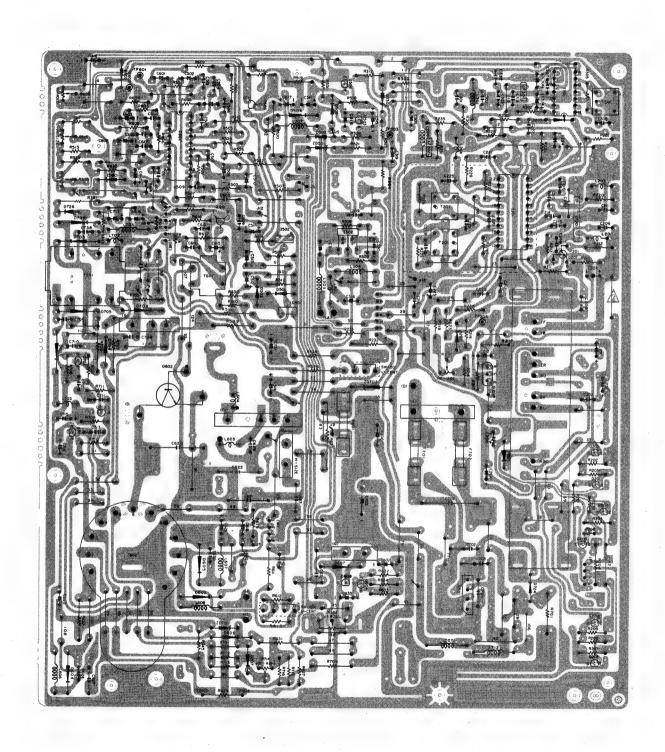


Figure 17. PWB-B (Wiring Side)
Abbildung 17. PWB-B Verdrahtungsseite
Figure 17. PWB-B (Ledningssida)

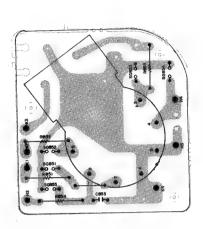


Figure 18. PWB-C (Wiring Side)
Abbildung 18. PWB-C Verdrahtungsseite
Figure 18. PWB-C (Ledningssida)

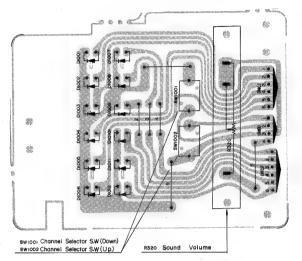


Figure 19. PWB-D (Wiring Side)
Abbildung 19. PWB-D Verdrahtungsseite
Figure 19. PWB-D (Ledningssida)

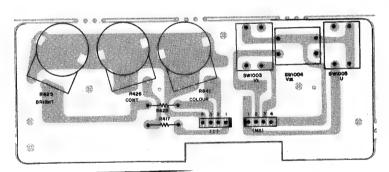


Figure 20. PWB-E (Wiring Side)
Abbildung 20. PWB-E Verdrahtungsseite
Figure 20. PWB-E (Ledningssida)

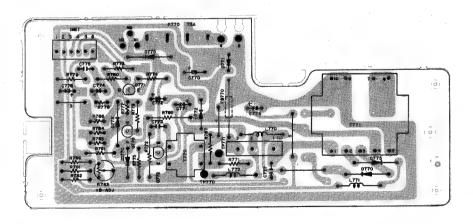


Figure 21. PWB-F (Wiring Side)
Abbildung 21. PWB-F Verdrahtungsseite
Figure 21. PWB-F (Ledningssida)

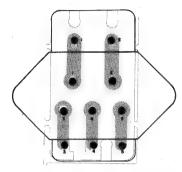


Figure 22. PWB-G (Wiring Side) Abbildung 22. PWB-G Verdrahtungsseite Figure 22. PWB-G (Ledningssida)

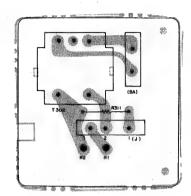


Abbildung 23.

Figure 23.

Figure 23. PWB-H (Wiring Side) PWB-H Verdrahtungsseite PWB-H (Ledningssida)

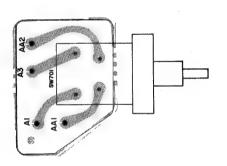


Figure 24. PWB-J (Wiring Side) Abbildung 24. PWB-J Verdrahtungsseite

Figure 24. PWB-J (Ledningssida)

NOTE:

Voltage Measurement Conditions

- 1. Voltages in parenthesis measured with no Signal.
- 2. Voltages without parenthesis measured with 1000µV B & W or Colour-Signal.
- 3. All the voltages in each point are measured with Vacuum Tube Volt Meter.

Waveform Measurement Condtions

- 1. Colour bar generator signal of 1.7V peak to peak applied at Pin 3 of IC401.
- 2. Approximately 8V AGC bias.

ZUR BEACHTUNG

Bedingungen für die Spannungsmessung

- 1. Spannungen in Klammern wurden ohne Signal
- 2. Spannungen ohne Klammern wurden bei einem Schwarzweiß- oder Farbsignal von 1000µV gemessen.
- 3. Alle Spannungen an jeder Stelle wurden mittels Röhrenvoltmeter gemessen.

Bedingungen für die Wellenformmessung

- 1. Ein Farbbalkengeneratorsignal von 1,7V Spitze-Spitze wird der Stift 3 des IC401.
- 2. Ungefähr 8V Schwundausgleichautomatik-Vorspannung.

ANTECKNINGAR

Spänningsmätnings villkor

- 1. Spänning i parentes mäts utan signal.
- 2. Spänning utan parentes mäts med 1000 µV B & W eller Färg signal.
- 3. Alla spänningar i varje punkt är mätade med en rörvoltmeter.

Vågformsmätnings villkor

- 1. Färgstång generatorsignal med 1.7V topp till topp tillkopplas stift 3 på IC401.
- 2. Ungefär 8V AGC snedbelastning.

IMPORTANT SAFETY NOTICE:

Be sure to use genuine parts for securing the safety and reliability of the set.

Parts marked with " & " and parts shaded (in black) are especially important for maintaining the safety and protecting ability of the set.

Be sure to replace them with parts of specified part

WICHTIGE SICHERHEIT-HINWEISE

Im Interesse der Sicherheit und Zuverlässigkeit sollten die Originalteile immer verwendet werden, Die mit & bezeichneten bzw. (schwarz) geschatteten Teile sind besonders wichtig sowohl für die Sicherheit als auch für die sichere Leistung.

Beim Wechseln bitte immer die Teile, wie von den Nummern vorgeschrieben, verwenden.


VIKTIG SÄKERHETSANTECKNING:


Var säker att använda äkta delar för säkerhet och pålitlig funktion av apparaten.


Delar märkta med A och delar skuggade med svart är särskilt viktiga för apparatens säkerhet och skyddsfunktion.

Var säker att byta med delar med samma specifi-

TUNER (C-1001S)

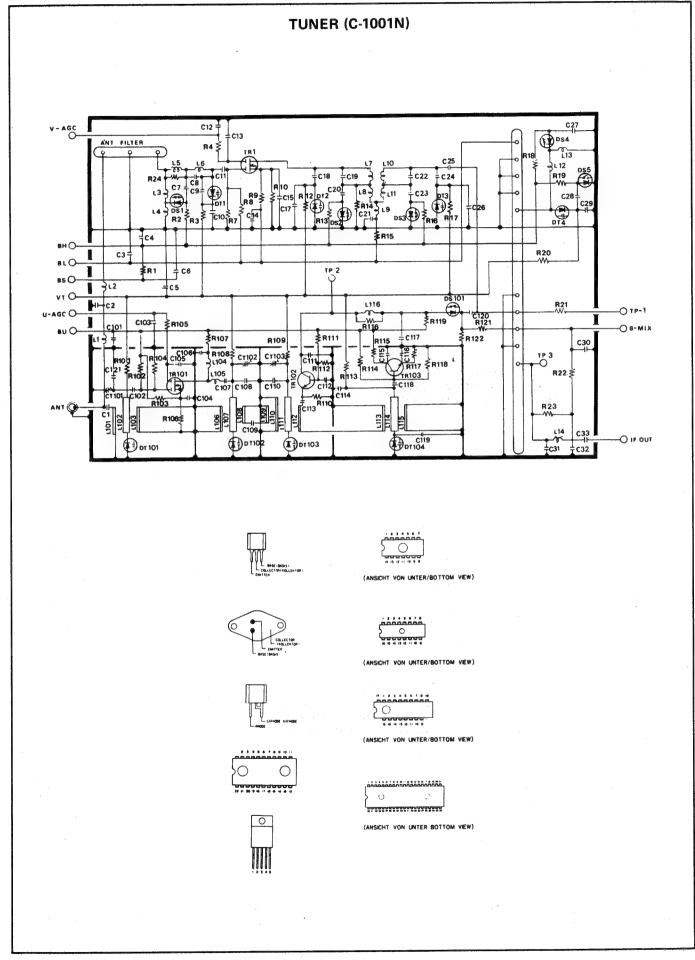

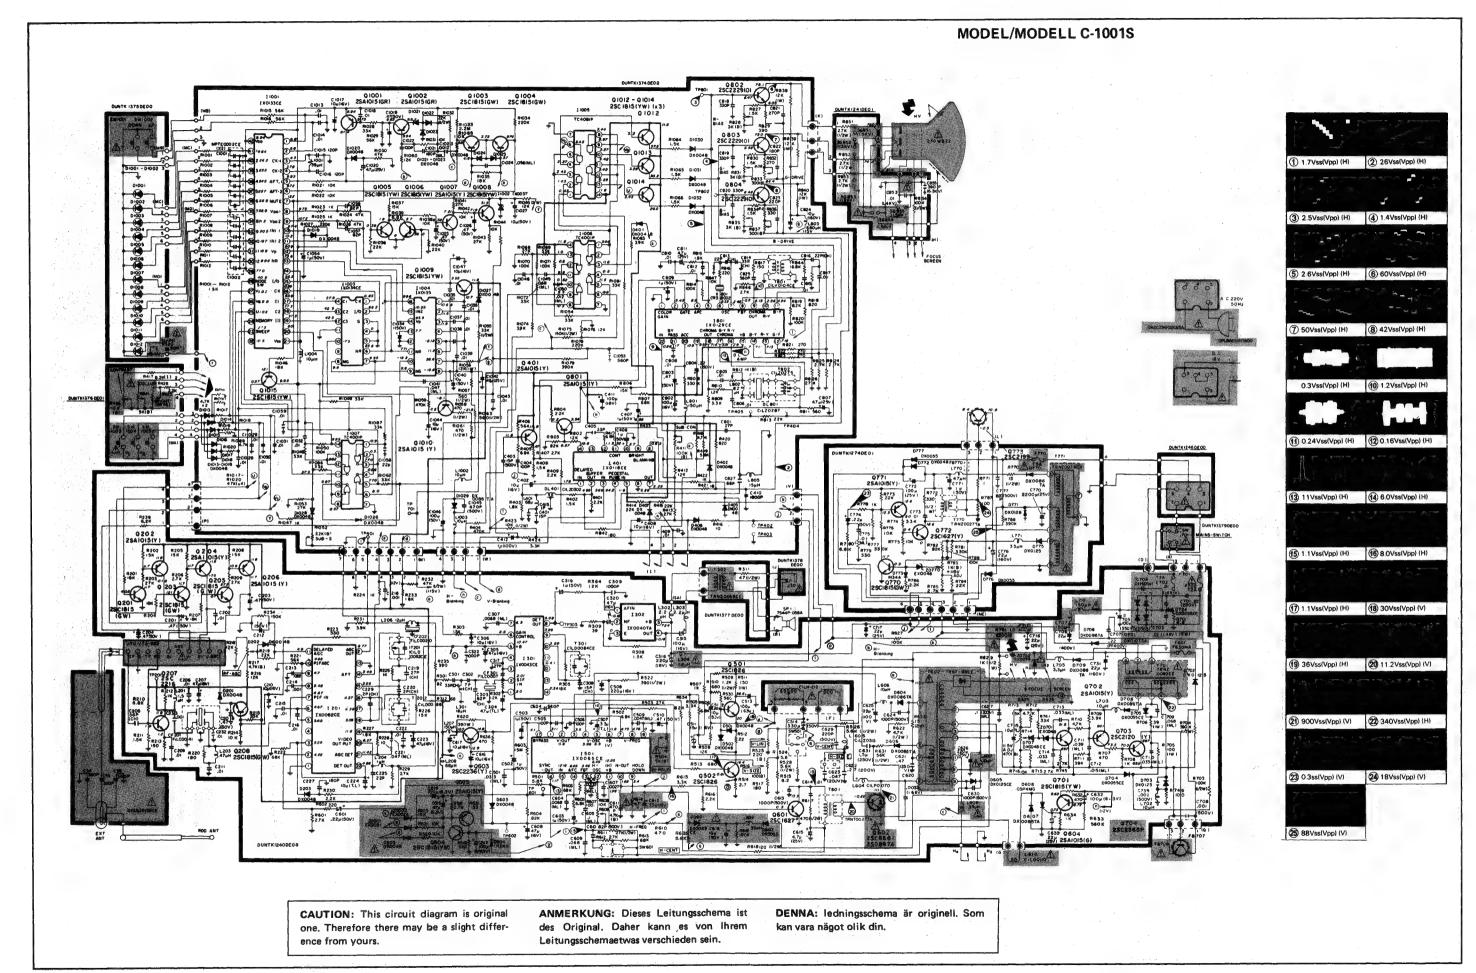

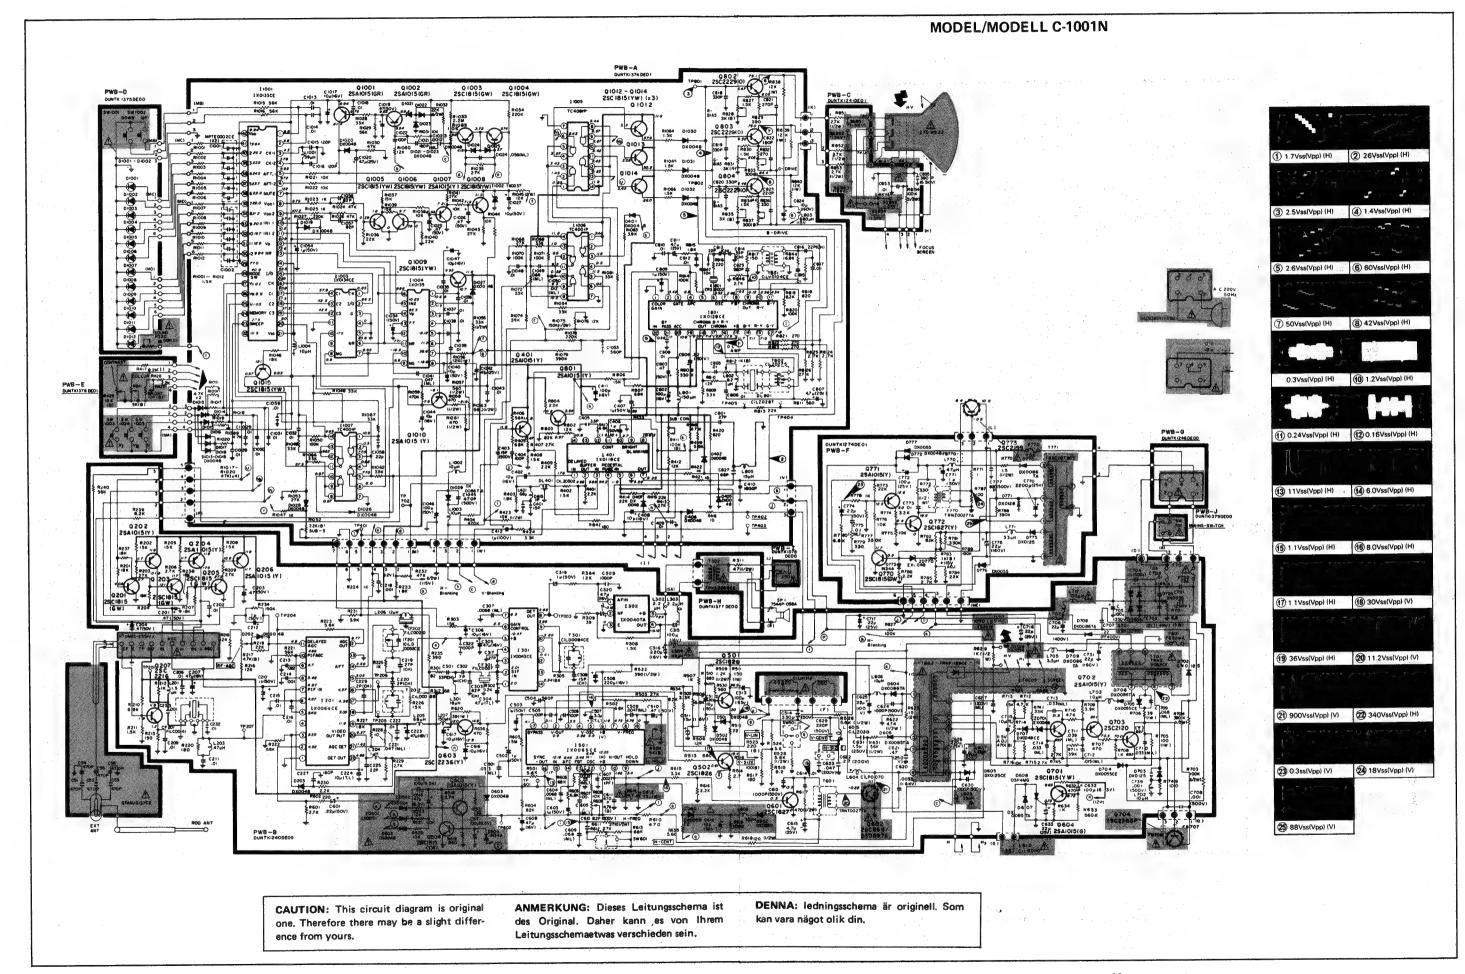

REPLACEMENT PARTS LIST

ERSATZTEIL-LISTE

RESERVDELARLISTA

It is recommended to use genuine factory SHARP replacement parts to assure fine performance,

"How to order Replacement parts"

To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following informations,

1. Model Number

3. Part No.

- 4. Description
- 2. Ref. No.

Es ist empfehlenswert, die originalen SHARP Werks-Ersatzteile zu benutzen, um einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.

"Wie Ersatzteile zu bestellen sind"

Damit Ihr Auftrag schnell und richtig ausgeführt wird, weisen Sie bitte folgende Angaben nach.

- 1. Modell Nr. 3. Teil Nr.
- 2. Ref. Nr.
- 4. Beschreibung

Det rekommenderas att använda äkta SHARP fabriksdeler för att vara säker om fin pestation.

"Hur man beställer reservdelar"

För att få er beställning ordnad genast och riktigt, var god att ge följande upplysningar:

- 1. Modell nr.
- 2. Referens nr.
- 3. Del nr.
- 4. Beskrivning

REF. NO. REF. NR. REF. NR.	PART NO. TEIL NR. DEF NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESKRIVNING	CODE KODE KOD
		Picture Tube and Transistors	Bildröhre und Transistoren	Bildrör och Transistorer	
Δ	VB270WB22Y/1E	Picture Tube	Bildröhre	Bileror	
Q201	VS2SC1815GW1E	Tuner Band Switch Pre-Amp. (U)	Bandwahlschalter-Vorverstärker (U)		АВ
Q202	VS2SA1015Y/2E	Tuner Band Switch Amp. (U)	Bandwahlschalterverst. (U)	Kanalväljare kontakt förstär- kare (U)	AC
Q203	VS2SC1815GW1E	Tuner Band Switch Pre-Amp. (V III)	Bandwahlschalter-Vorverstärker (Vπ)	Kanalväljare kontakt förför- stärkare (V III)	AB
Q204	VS2SA1015Y/2E	Tuner Band Switch Amp.	Bandwahlschalterverst. (VIII)	Kanalväljare kontakt förstärkare (Vm)	AC
Q205	VS2SC1815GW1E	Tuner Band Switch Pre-Amp. (VI)	Bandwahlschater-Vorve tärker	Kanalväljare kontakt förstärkare (VI)	АВ
Q206	V\$2\$A1015Y/2E	Tuner Band Switch Amp. (VI)	Bandwahlschalterverst. (V	Kanalväljare kontakt förstärkare (VI)	AC
Q207	VS2SCC2216//-1	1st PIF Amplifier	Erster PIF-Verstärker	Första PIF förstärkare	40
Q208	VS2SC1815GW-1	RF-AGC (C-1001S)	RF-AGC (C-1001S)	RF-AGC (C-1001S)	AD AB
Q401	VS2SA1015Y/2E	Pedestal Gate Pulse Amplifier	Pedestal-Gatepulsverstärker	Släcknivå grind pulsförstärkare	AC
Q501	VS2SC1826//1E	Vertical Output	Vertikaler Ausgang	Lodrät uteffekt	AF
Q502	VS2SC1826//1E	Vertical Output	Vertikaler Ausgang	Lodrät uteffekt	AF
Q503	VS2SA1015Y/1E	Protector	Schutz	Skydd	AC
Q504	VS2SC1815YW1E	Protector	Schutz	Skydd	AB
Q601	VS2SC1627-Y-A	Horizontal Driver	Horizontaltreiber	Vågrät drivrör	AE
Q602	VS2SD897A//1E	Horizontal Output	Horizontaler Ausgang	Vågrät uteffekt	AP
Q603 Q701	VS2SC2236Y-1	+12V Regulator	+12V Regulator	+12V Regulator	AD
0702	VS2SC1815YW1E	Error Amplifier (1)	Fehlerverstärker (1)	Felförstärkare (1)	AB
Q703	VS2SA1015Y/1E	Error Amplifier (2)	Fehlerverstärker (2)	Felförstärkare (2)	AC
Q704	VS2SC2120Y/-1 VS2SC2365P/-1	Regulator Driver	Regulatorentreiber	Regulator drivrör	AB
Q604	VS2SA1015G/1E	+115V Regulator	+115V Regulator	+115V Regulator.	AP
Q770	VS2SC1815GW-1	Degaussing Gate Drive	Entmagnetisierungs-Gatetreiber	Avmagnetiserings grind-drivrör	AC
4,,0	V323C1613GW-1	+115V Error Amplifier	+115V Fehlerverstärker	+115V Felförstärkare	AB
Q771	VS2SA1015Y/1E	(for Battery operate)	(für Batteriebetrieb)	(för batteridrift)	
	V020A10131/1E	+115V Pulse Former	+115V Pulsbilder	+115V Pulsformere	AC
Q772	VS2SC1627-Y-A	(for Battery operate) +115V Regulator Driver	(für Batteriebetrieb)	(för batteridrift)	
	10200102777	(for Battery operate)	+115V Regulatorentreiber	+115V Regulator drivrör	AE
Q773	V\$2SC2199//-1	+115V Regulator Output	(für Batteriebetrieb)	(för batteridrift)	- 1
		(for Battery operate)	+115V Regulatorenausgang (für Batteriebetrieb)	+115V Regulator uteffekt	AD
Q801	VS2SA1015Y/2E	Colour Control		(för batteridrift)	
Q802	VS2SC22290/1E	Red Output	Farbreglung Rotausgang	Färgkontroll	AC
Q803	VS2SC22290/1E	Green Output	Grünausgang	Röd uteffekt	AD
Q804	VS2SC22290/1E	Blue Output	Blauausgang	Grön uteffekt	AD
Q1001	VS2SA1015G/1E	Sound Skip Control-2	Tonübersprungsreglung-2	Blå uteffekt	AD
Q1002	VS2SA1015G/1E	Sound Skip Control-1	Tonübersprungsreglung-1	Ljudskipkontroll 2	AC
Q1003	VS2SC1815GW1E	AFT Switch	AFT-Schalter	Ljudskipkontroll 1	AC
Q1004	V\$28C1815GW1E	AFT Switch	AFT-Schalter	AFT kontakt AFT kontakt	AB
Q1005	VS2SC1815YW-1	Pulse Amplifier	Pulsverstärker	Pulsförstärkare	AB
Q1006	VS2SC1815YW-1	Pulse Amplifier	Pulsverstärker	Pulsförstärkare	AB
Q1007	VS2SA1015Y/2E	V _T Amplifier	V _T - Verstärker	V _T Förstärkare	AB
Q1008	VS2SC1815YW1E	V _T Amplifier	V _T - Verstärker	V _T Förstärkare	AC
				- I , Gistal Vale	AB

REF. NO. REF. NR. REF. NR.	PART NO. TEIL NR. DEF NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESKRIVNING	CODE KODE KOD
Q1009	VS2SC1815YW1E	+10V Regulator	+10V Regulator	+10V Regulator	AB
Q1010	VS2SA1015Y/2E	-7V Regulator	7V Regulator	-7V Regulator	AC
Q1012	VS2SC1815YW1E	Tuning Bar Amplifier (VI)	Abstimmungsbalkenverstärker (VI)	Avstämningsstavs förstärkare (VI)	AB
Q1013	VS2SC1815YW1E	Tuning Bar Amplifier (VⅢ)	Abstimmungsbalkenverstärker (V m)	Avstämningsstavs förstärkare (V _{III})	AB
Q1014	VS2SC1815YW1E	Tuning Bar Amplifier (U)	Abstimmungsbalkenverstärker (U)	Avstämningsstavs förstärkare	AB
Q1015	VS2SC1815YW1E	Sound Muting Amplifier	Tondämpfungsverstärker	Ljuddämpnings förstärkare	AB
		Integrated Circuits	Integrierte Schaltkreise	Integrerade kretsar	
1201	RH-IX0062CEZZ	2nd PIF, Det., AFT, Delayed AGC (C-1001S)	Zweiter PIF, Detektor, AFT, Verzögerter AGC (C-1001S)	Andra PIF, Det. AFT, Försenad AGC (C-1001S)	AR
	RH-IX0064CEZZ	2nd PIF, Det, AFT, Delayed AGC (C1001N)	Zweiter PIF, Detektor, AFT, Verzögerter AGC (C1001N)	Andra PIF, Det. AFT. Försenard AGC (C1001N)	AR
1301	RH-IX0043CEZZ	SIF Amplifier S-Det	SIF-Verstärker S-Detektor	SIF Förstärkare S-Det	АН
1301	RH-IX0043CEZZ	Audio Output	Audio-Ausgang	Lågfrekvens uteffekt	AL
1401	RH-IX0118CEZZ	Buffer, Blanking, Video Amp.	Puffer, Löschung, Video- Verstärker	Buffer, Stöckning, Video först.	AL
1501	RH-IX0065CEZZ	Sep. Vertical & Hor. OSC and Drive	Getrennte vertikale u, horizon- tale Schwingung und Treibung	Skild lodrät och vågrät OSC och Drivrör	AM
1801	RH-IX0129CEZZ	ACC, APC, Chroma Amplifier, Colour Killer	ACC, APC, Chroma-Verstärker, Color-Killer	ACC, APC, Kromaförstärkare, Färgdämpare	AS
I1001	RH-IX0133CEZZ	Voltage synthesizer System Control	Spannungssynthesizersystem- reglung	Spännings synthetisators systemkontroll	AX
11002	RH-IX0037CEZZ	+33V Tuning Voltage (V _T) Regulator	+33V Abstimmspannungs- regulator (V _T)	+33V Avstämningsspänning (V _T) Regulator	AF
11003	RH-IX0134CEZZ	Non-Volatility Memory	Nichtlöschbare Speicherung	lcke flyktigt minne	AW
11004	RH-IX0135CEZZ	MNOS Memory Control for Electric Tuning Tuner System	MNOS-Speicherreglung für elektisches Abstimmsystem	MNOS Minneskontroll för elektriska avstämningssystemet	AN
11005	VHITC4081BP-1	Quad 2-Input AND Gate	Quad-2-Eingang AND Gate	Fyrskruv 2 inmatning AND Grind	AF
I1006	VHITC4001BP-1	Quad 2-Input NOR Gate	Quad-2-Eingang NOR Gate	Fyrskruv 2 inmatning NOR Grind	AF
11007	VHITC4001BP-1	Quar 2-Input NAND Gate	Quad-2-Eingang NAND Gate	Fyrskruv 2 inmatning NAND Grind	AF
			1		1
		: 1			
		Diodes	Dioden	Dioder	<u> </u>
					1 4 5
D202	RH-DX0048CEZZ	Temperature Compensation	Temperaturkompensation	Temperaturkompensering	AA
D203	RH-DX0048CEZZ	Pulse Clipper	Pulsamplitudenabschneider Abstimmbalken-Löschgate	Pulsklippsteg Avstämningsstavs släckgrind	AA
D401 D402	RH-DX0048CEZZ	Tuning Bar Blanking Gate Horizontal & Vertical Pulse	Horizontaler u. vertikaler	Vågrät och lodrät pulsklippsteg	1
D402	RH-DX0048CEZZ	Clipper Pulse Clipper (Protector)	Pulsamplitudenabschneider Pulsamplitudenabschneider	Pulsklippsteg (skydd)	AA
			(Schutz) Serviceschalter	Service kontakt	AA
D406	RH-DX0048CEZZ	Service Switch ABL Gate	ABL-Gate	ABL Grind	AA
D407 D501	RH-DX0048CEZZ	Switcher	Umschaltung	Växlingskontakt	AA
D501	RH-DX0048CEZZ	Switcher	Umschaltung	Växlingskontakt	AA
∆ D503	RH-DX0048CEZZ	Protector Gate	Schutzgate	Skyddsgrind	AA
∆ D504	VHDIN34A///-1	Protector Rectifer	Schutzgleichrichter	Skyddslikriktare	AB
₫ D602	RH-DX0055CEZZ	Protector Rectifer	Schutzgleichrichter	Skyddslikriktare	AC

REF. NO.	PART NO.				CODE
REF. NR. REF. NR.	TEIL NR. DEF NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESKRIVNING	KODE
D603	RH-DX0048CEZZ	Sync. Sep. Gate	Getrennte Sync-Gate	Synk, Sep. Grind	AA
D604	RH-DX0086TAZZ	+45V Rectifier	+45V Gleichrichter	+45V Likriktare	AC
D605	RH-DX0125CEZZ	+15V Rectifier	+15V Gleichrichter	+15V Likriktare	AD
D606	RH-DX0085TAZZ	+300V Rectifier	+300V Gleichrichter	+330V Likriktare	AC
D607	RH-DX0085TAZZ	Degaussing Damper	Entmagnetisierungsdämpfer	Avmagnetiserings dämpare	AC
D608	VHS03P4MG//-1	Degaussing Gate	Entmagnetisierungsgate	Avmagnetiserings grind	AF
≜ D701 D702	RH-DX0107TAZZ	AC Rectifier	Wechselstromgleichrichter	AC Likriktare	AF
D/02	RH-DX0125CEZZ	+115V Stopper (for Battery operate)	+115V Stopper (für Batterie-	+115V Spärr (för batteridrift)	AD
D703	RH-DX0125CEZZ	+115V Regulator Damper	betrieb)		
D704	RH-DX0055CEZZ	Synchronous Gate of +115V	+115V Regulatorendämpfer	+115V Regulator dampare	AD
-,,,	111100000000000000000000000000000000000	Regulator	Synchronisierte Gate des +115V Regulators	Synkrongrind för +115V	AC
D705	RH-DX0055CEZZ	Trigger Gate of +115V	Tigger Gate des +115V	Regulator	
	57.00000222	Regulator	Regulators	Utlösningsgrind för +115V	AC
D706	RH-DX0086TAZZ	Power Supply of Error	Stromversorgung des Fehlerve-	Regulator	
		Amplifier Rectifier	stärkergleichrichter	Strömförsörjning för felför- stärkarens likriktare	AK
D707	RH-DX0048CEZZ	Error Amp. Control	Fehlerverstärkerreglung	Felförstärk, Kontroll	
D708	RH-DX0086TAZZ	+11V Rectifier (Sound)	+11V Gleichrichter (Ton)	+11V Likriktare (Ljud)	AA
D709	RH-DX0086TAZZ	Horizontal OSC & Drive Power	Horizontalschwingung u.	Vågrät OSC och Drevkraftkållas	AC
		Source Rectifier	Treibungs-Stromquellengleich-	likriktare	AC
			richter	IIKIIKtale	
∆D724	RH-DX0055CEZZ	Stopper	Stopper	Spanner	AC
D770	RH-DX0086TAZZ	Horizontal OSC & Drive Power	Horizontalschwingung u.	Vågrät OSC och Drevkraft-	AC
		Source Rectifier (for	Treibungs-Stromquellengleich-	källas likriktare	70
		Battery operate)	richter (für Batteriebetrieb)	(för batteridrift)	
D771	RH-DX0128CEZZ	Protector (for Battery miscon-	Schutz (gegen Fehlanschluß der	Skydd (för feltillkoppling av	AF
i [nection)	Batterien)	batteri)	
D772	RH-DX0048CEZZ	Horizontal OSC & Drive Power	Horizontalschwingung u.	Vågrät OSC och Drvekraftkällas	AA
		Source Gate	Treibungs-Stromquellen-Gate	Grind	
D773	VHD1N34A///-1	Temperature Compensation	Temperaturkompensation	Temperatur utjämning	АВ
D775	RH-DX0125CEZZ	+115V Rectifier (for Battery	+115V Gleichrichter	+115V Likriktare (för	AD
0770	DUDWOOTEGE	operate)	(für Batteriebetrieb)	batteridrift)	- 1
D776	RH-DX0055CEZZ	Diode +11V Rectifier (Sound)	Diode +11V Gleichrichter (Ton)	Diod +11V Likriktare (Ljud)	AC
D777	RH-DX0055CEZZ	Diode	Diode	Diod	AC
D1001, 1012	RH-DX0012CEZZ	LED Channel Indicator	LEd-Kanalanzeige	LED Kanalindikator	AD
D1013	RH-DX0048CEZZ				
D1013	RH-DX0048CEZZ	Gate Matrix	Gate-Matrix	Grind Matris	AA
D1015	RH-DX0048CEZZ	Gate Matrix	Gate-Matrix	Grind Matris	AA
D1016	RH-DX0048CEZZ	Gate Matrix	Gate-Matrix	Grind Matris	AA
D1017	RH-DX0048CEZZ	Gate Matrix Gate Matrix	Gate-Matrix	Grind Matris	AA
C1018	RH-DX0048CEZZ	Gate Matrix	Gate-Matrix	Grind Matris	AA
D1019	RH-DX0048CEZZ	Temperature Compensation	Gate-Matrix	Grind Matris	AA
D1020	RH-DX0048CEZZ	Stopper Compensation	Temperaturkompensation	Temperatur utjämning	AA
D1021	RH-DX0048CEZZ	Protector	Stopper	Spärr	AA
D1022	RH-DX0048CEZZ	Slicer	Schutz	Skydd	AA
D1023	RH-DX0048CEZZ	Slicer	Zerhacker	Skivare	AA
D1024	RH-DX0048CEZZ	AFT Switch	Zerhacker AFT-Schalter	Skivare	AA
D1025	RH-DX0048CEZZ	AFT Switch	AFT-Schalter AFT-Schalter	AFT Kontakt	AA
D1026	RH-DX0048CEZZ	Pulse Gate	Pulsgate	AFT Kontakt	AA
D1027	RH-DX0048CEZZ	Protector	Schutz	Pulsgrind	AA
D1028	RH-DX0048CEZZ	Sound Mute		Skydd	AA
D1029	RH-DX0086TAZZ	-28V Rectifier	-28V Gleichrichter	Ljuddämpare	AA
	RH-DX0048CEZZ	Tuning Bar Indicator (V _L Red)		-28V Likriktare Avstämningsstavindikator (V	AC
D1031	RH-DX0048CEZZ	Tuning Bar Indicator (V _H	•.•	Röd)	AA
		Green)	Grün)	Avstämningsstavindikator (V _H Grön)	AA
51032	RH-DX0048CEZZ	Tuning Bar Indicator (U Blue)		Avstämningsstavindikator (U Blå)	AA

EF. NO. EF. NR. EF. NR.	PART NO. TEIL NR. DEF NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESKRIVNING	KOD
		Zener Diodes	Zenerdioden	Zener dioder	
ZD501	RH-EX0051CEZZ	Beem Over Carrent Protector	Überstrahlstrom-Schutztor	Strålöverströmsskyddsgrind	АВ
ZD502	RH-EX0024CEZZ	Gate +12V Line Over Lourd Protec-	+12V-Leitung-Überlastschutztor	+12V Linjeöverbelastnings-	AB
20002		tor Gate		sky ddsgrind	
ZD601	RH-EX0069CEZZ	Protector Control (27V)	Schutzregler (27V)	Skydds Kontroll (27V) Felförstärkarekontroll (6.2V)	AB AB
ZD701	RH-EX0048CEZZ	Error Amp. Control (6.2V) Protector (130V)	Fehlerverstärker (6,2V) Schutz (130V)	Skydd (130V)	AF
ZD702 ZD770	RH-EX0074CEZZ RH-EX0048CEZZ	+115V Regulator Error Amp.	+115V Regulator Fehlerver-	+115V Regulator Felförstär-	AB
20770	NIPEX0040CLZZ	Control (for Battery Operate)	stärkerregler (für Batteriebetrieb)	kare Kontroll (för batteridrift)	
				•	
		·	i i		
1					
				•	
		Transformers	Transformatoren	Transformatorer	
T201	RCILD0052CEZZ	AFT Detector Trans.	AFT-Detektorentransformator	AFT Detektor Trans.	A
T202	RCILD0088CEZZ	PIF Detector Trans.	PIF-Detektorentransformator	PIF Detektor Trans.	AI
T301	RCILD0084CEZZ	Sound Detector Trans.	Tondetektorentransformator	Ljud Detektor Trans. Ljud Uteffekt Trans.	A
T302	RTRNS0068CEZZ	Sound Output Trnas.	Tonausgangstransformator Horizontaltreibkreistransformator	Vågrät Drev Trans.	A
T601	RTRNT0027TAZZ	Horizontal Drive Trans.	Flyback-Transformator (E.H.T.)	Atergangs Trans, (E.H.T.)	BE
T602	RTRNF1189CEZZ RTRNZ0082CEZZ	Chopper Trans.	Zerhackertransformator	Vibrator Trans	A
T701 T770	RTRNT0027TAZZ	+115V Regulator Drive Trnas.	+115V Regulator-Treibtrans-	+115V Regulator Drev Trans.	Α
1770	111111110027171=	(for Battery operate)	formator (für Batteriebetrieb)	(för batteridrift)	
T771	ATANZO078CEZZ	+115V Regulator Trans.	+115V Regulator-Transformator	+115V Regulator Trans.	A
PPT		(for Bettery operate)	(für Batteriebetrieb)	(för batteridrift)	
T801	RCILV0104CEZZ	R-Y, B-Y, Phase Adjust Coil	R-Y, B-Y, Phaseneinstellungsspule 1H Verzögerungszeilenein-	R-Y, B-Y, Fasjusteringsspole 1H Fördröjningslinje	A
T802	RCILZ0275CEZZ	1H Delay Line Adjust Coil	stellungsspule	Justeringsspole	^"
			steridiigsspare	Gustor Higosporo	'
			Programme and the second	the state of the s	
-:					
					'
		Coils	Spulen	Spolor	<u> </u>
1.001	VD L KAREKOOO	Choke 1.5µH	Drossel 1,5μH	Spärrspole 1.5µH	A
L201 L203	VP-LK1R5K000 VP-KFR47K0000	Choke 0.47µH	Drossel 0,47µH	Spärrspole 0,47µH	Α
L203	VP-LK1R0K0000	Choke 1µH	Drossel 1µH	Spärrspole 1µH	A
L205	VP-LK680K0000	Choke 68µH	Drossel 68μH	Spärrspole 68µH	A
L206	VP-CF120K0000	Choke 12μH	Drossel 12µH	Spärrspole 12µH	A
L207	VP-CF151K0000	Choke 150µH	Drossel 150μH	Spärrspole 150µH	A
L301	VP-CF180K0000	Choke 18µH	Drossel 18µH	Spärrspole 18μH Spärrspole 2,2μH	A
L302	VP-CH2R2K0000	Choke 2.2µH	Drossel 2,2µH Drossel 2,2µH	Spärrspole 2.2μH	A
L303	VP-CF2R2K0000 VP-LK680K0000	Choke 2.2μH Choke 68μH	Orossel 68µH	Spärrspole 68µH	А
L304 L401	VP-LK680K0000	Choke 68µH	Drossel 68μH	Spärrspole 68µH	А
L401	VP-LK330K0000	Choke 33µH	Drossel 33µH	Spärrspole 33µH	Α
L604	RCILP0070CEZZ	Choke Coil	Drosselspule	Spärrspole spiral	A
	RCILZ0313CEZZ	Linearity Coil	Linearitätsspule	Linjärspiral	A
L605					A
L605 L606,	VP-CF101K0000	Choke 10µH	Drossel 10μH	Spärrspole 10µH	

REF. NO. REF. NR. REF. NR.	PART NO. TEIL NR. DEF NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESKRIVNING	CODE KODE KOD
∆ L608 ∆ L610	VP-CH390K0000 RCILG0110CEZZ	Choke 39µH Degaussing Coil	Drossel 39µH Entmagnetisierungsspule	Spärrspole 39µH Avmagnetiseringsspole	AB AP
L703	VP-LK100K0000	Choke 10µH	Drossel 10µH	Spärrspole 10µH	AB
L705	VP-CF3R3K0000	Choke 3.3µH	Drossel 3,3µH	Spärrspole 3.3µH	AB
L707	VP-CF151K0000	Choke 150µH	Drossel 150μH	Spärrspole 150µH	AB
AL712	VP-CF151K0000	Chake 150µH	Drossel 150μH	Spärrspole 150gH	AB
L770	VP-CF470K0000	Choke 47µH	Drossel 47µH	Spärrspole 47µH	AB
L771	VP-CF3R3K0000	Choke 3.3µH	Drossel 3,3μH	Spörrspole 3.3µH	AB
L801	VP-LK151K0000	Choke 150μH	Drossel 150μH	Spärrspole 150µH	AB
L802	VP-CF8R2K0000	Choke 8.2µH	Drossel 8,2µH	Spärrspole 8.2μH	AB
L803	VP-CF681K0000	Choke 680µH	Drossel 680μH	Spärrspole 680µH	AB
L805	VP-LK150K0000	Choke 15µH	Drossel 15µH	Spärrspole 15µH	AB
L1001 L1002	VP-LK390K0000 VP-LK100K0000	Choke 39μΗ Choke 10μΗ	Drossel 39µH Drossel 10µH	Spärrspole 39µH	AB
L1002	VP-LK100K0000	Choke 10µH	Drossel 10µH	Spärrspole 10µH	AB
L1003	VP-CF100K0000	Choke 10µH	Drossel 10µH	Spärrspole 10µH Spärrspole 10µH	AB AB
21334	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		5103361 100.11	Cpairspoie Toget	
		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			
		Delay Line	Verzögerungszeile	Fördröjningslinje	
DL401 DL801	RCILZ0302CEZZ RCILZ0287CEZZ	Video Delay Line Chroma 1H Delay Line	Video-Verzögerungszeile Chroma 1H-Verzögerungszeile	Video Fördröjningslinje Kroma 1H fördröjningslinje	AG AS
		Ceramic Filter	Keramische Filter	Keramisk Filter	
CF201	RFILC0041CEZZ	SAW Filter	SAW-Filter	SAW Filter	AL
CF202 CF 301	RFILC0020CEZZ RFILC0007CEZZ	Ceramic Filter (5,5MHz) Ceramic Filter (5,5MHz Sound	Keramischer Filter (5,5MHz) Keramischer Filter (5,5MHz	Keramisk Filter (5,5MHz) Keramisk Filter (5,5MHz Ljud	AE AE
ADY	DCILH1212CEZZ	Take-off) Deflection Yoke	Tonabnahme) Ablenkjoch	start)	
	90,0,1,2,0,2,2	DETIRECTION TOKE	Abienkjoch	Avböjnings-reläbrygga	BF
		Controls	Regler	Reglage	
R217	RVR-B4002CEZZ	RF-AGC 4,7k ohm	HF-AGC 4,7 kOhm	RF-AGC 4.7kΩ	AC
∆ B320	RVR-P4003CEZZ	Sound Volume 50k ohm	Lauststärkenregler 50 kOhm	Ljudvolym 50kΩ	AH
R411	RVR-B4161CEZZ	Sub-Contrast 100k ohm	Sub-Kontrast 100 kOhm	Underkontrast 100kΩ	AC
A R425	RVR-B4179CEZZ	Brightness 10k ohm	Helligkeit 10 kOhm	Ljusstyrka 10kΩ	AE
A R426	RVR-B4179CEZZ	Contrast 10k ohm	Kontrast 10 kOhm	Kontrast 10kΩ	AE
△ R504	RVR-84287CEZZ	V-Hold 5k ohm	V-Hold 5 kOhm	V innehål 5kΩ	AE
	RVR-B4193CEZZ	V-Size 100 ohm	V-Größe 100 Ohm	V storlek 100Ω	AC
R516		V 1 := 220 =	Watter Call (Norm	V linje 220Ω	AC
R516 R525	RVR-B4228CEZZ	V-Lin 220 ohm	V-Lin, 220 Ohm		
R516 R525 R609	RVR-B4228CEZZ RVR-B4153CEZZ	H-Freq. 4.7k ohm	H-Frequenz 4,7 kOhm	H fekvenz 4.7kΩ	AC
R516 R525 R609 R714	RVR-B4228CEZZ RVR-B4153CEZZ RVR-B4147CEZZ	H-Freq. 4.7k ohm 115V-Adj. 470 ohm	H-Frequenz 4,7 kOhm 115V-Einstellung 470 Ohm	H fekvenz 4.7kΩ 115V just, 470Ω	AC AC
R516 R525 R609 R714 R783	RVR-B4228CEZZ RVR-B4153CEZZ RVR-B4147CEZZ RVR-B4149CEZZ	H-Freq. 4.7k ohm 115V-Adj. 470 ohm +115V-Adj. 1k ohm	H-Frequenz 4,7 kOhm 115V-Einstellung 470 Ohm +115V-Einstellung 1 kOhm	H fekvenz 4.7kΩ 115V just. 470Ω +115V just. 1kΩ	AC AC AC
R516 R525 R609 R714	RVR-B4228CEZZ RVR-B4153CEZZ RVR-B4147CEZZ	H-Freq. 4.7k ohm 115V-Adj. 470 ohm +115V-Adj. 1k ohm DL-Amp. 1k ohm	H-Frequenz 4,7 kOhm 115V-Einstellung 470 Ohm +115V-Einstellung 1 kOhm DL Verstärker 1 kOhm	H fekvenz 4.7kΩ 115V just. 470Ω +115V just. 1kΩ DL amp. 1kΩ	AC AC AC
R516 R525 R609 R714 R783 R812	RVR-B4228CEZZ RVR-B4153CEZZ RVR-B4147CEZZ RVR-B4149CEZZ RVR-B4149CEZZ	H-Freq. 4.7k ohm 115V-Adj. 470 ohm +115V-Adj. 1k ohm	H-Frequenz 4,7 kOhm 115V-Einstellung 470 Ohm +115V-Einstellung 1 kOhm DL Verstärker 1 kOhm Rot-Vorspannung 3 kOhm	H fekvenz 4.7k Ω 115V just, 470 Ω +115V just, 1k Ω DL amp, 1k Ω Röd Bias 3k Ω	AC AC AC AC AD
R516 R525 R609 R714 R783 R812 R828	RVR-B4228CEZZ RVR-B4153CEZZ RVR-B4147CEZZ RVR-B4149CEZZ RVR-B4149CEZZ RVR-B4233CEZZ	H-Freq. 4.7k ohm 115V-Adj. 470 ohm +115V-Adj. 1k ohm DL-Amp. 1k ohm Red-Bias 3k ohm	H-Frequenz 4,7 kOhm 115V-Einstellung 470 Ohm +115V-Einstellung 1 kOhm DL Verstärker 1 kOhm Rot-Vorspannung 3 kOhm Grün-Vorspannung 3 kOhm	H fekvenz 4.7k Ω 115V just, 470 Ω +115V just, 1k Ω DL amp, 1k Ω Röd Bias 3k Ω Grön Bias 3k Ω	AC AC AC AC AD AD
R516 R525 R609 R714 R783 R812 R828 R831	RVR-B4228CEZZ RVR-B4153CEZZ RVR-B4147CEZZ RVR-B4149CEZZ RVR-B4149CEZZ RVR-B4233CEZZ RVR-B4233CEZZ	H-Freq. 4.7k ohm 115V-Adj. 470 ohm +115V-Adj. 1k ohm DL-Amp. 1k ohm Red-Bias 3k ohm Green-Bias 3k ohm	H-Frequenz 4,7 kOhm 115V-Einstellung 470 Ohm +115V-Einstellung 1 kOhm DL Verstärker 1 kOhm Rot-Vorspannung 3 kOhm	H fekvenz 4.7k Ω 115V just, 470 Ω +115V just, 1k Ω DL amp, 1k Ω Röd Bias 3k Ω	AC AC AC AC AD

REF. NO. REF. NR. REF. NR.	PART NO. TEIL NR. DEL NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG		CODE KODE KOD
∆ R841	RVR-B4387CEZZ	Colour 5k ohm	Ferbe 5 kOhm	Färg 5kΩ	ΑE
R1052	RVR-B4006CEZZ	Sub-Sound 22k ohm	Sub-Ton 22k Ohm	Underljud 22kΩ	AC
		Capacitors	Kondensatoren	Kondensatorer	,,,,,
C224	VCSATA1VE106K	Tantalum 10µF 35V	Tantalum 10μF 35V	Tantal 10µF 35V	AD
C224	VCSATA1VE105K	Tantalum 4.7μF 35V	Tantalum 4,7µF 35V	Tantai 4,7µF 35V	AD
C315	VCEAAA1CW107M	Electrolytic 100µF 16V	Elektrolyt 100μF 16V	Elektrolytisk 100µF 16V	AB
C316	VCEAAA1CW227M	Electrolytic 220µF 16V	Elektrolyt 220μF 16V	Elektrolytisk 220µF 16V	AC
C403	VCCSPA2HL150K	Discap 15pF 500V	Discap 15pF 500V	Discap 15pF 500V	AA
C411	VCEAAA1CW107M	Electrolytic 100μF 16V	Elektrolyt 100μF 16V	Electrolytisk 100µF 16V	AB
C412	VCEAAA2AW105M	Electrolytic 1µF 100V	Elektrolyt 1µF 100V	Elektrolytisk 1µF 100V	AB
C507	VCSATA1VE335K	Tantalum 3.3µF 35V	Tantalum 3,3µF 35V	Tantal 3.3µF 35V	AC AC
C508	VCEAAA1CW227M	Electrolytic 220µF 16V Tantalum 15µF 16V	Elektrolyt 220µF 16V Tantalum 15µF 16V	Elektrolytisk 220µF 16V Tantal 15µF 16V	AD
C511 C513	VCSATAICE156K VCEAAA1JW107M	Electrolytic 100µF 63V	Elektrolyt 100µF 63V	Elektrolytisk 100µF 63V	AD
C513	VCEAAA1HW337M	Electrolytic 330µF 50V	Elektrolyt 330µF 50V	Elektrolytisk 330µF 50V	AE
/ C515	VCEAAA0JW476M	Electrolytic 47µF 6.3V	Elektrolyt 47µF 6,3V	Elektrolytisk 47µF 6.3V	АВ
△ C516, △ 517	VCEAAA0JW107M	Electrolytic 100µF 6.3V	Elektrolyt 100µF 6,3V	Elektrolytisk 100µF 6.3V	AB
C607	VCQPSA2AA272G	0.0027µF 100V	0,0027µF 100V	0.0027µF 100∨	AD
C610	VCCSPA2HL820K	Discap 82pF 500V	Discap 82pF 500V	Discap 82pF 500V	AA
A 0612	VCEAAA1CW336M	Electrolytic 33µF 16V	Elektrolyt 33µF 16V	Elektrolytisk 33µF 16V	AB
C613, 630,	VCKYPA2HB102K	Discap 1000pF 500V	Discap 1000pF 500V	Discap 1000pF 500V	AA
708			Elektrolyt 10gF 50V	Elektrolytisk 10µF 50V	AB
1 C618 C620	VCEAAA1HW106M VCFPPD3CB332J	Electrolytic 10μF 50V Polypropylen Film 0.0033μF 1.6kV	Polypropylenfilm 0,0033µF 1.6kV	Polypropylen Film 0.0033µF	AE
C621	VCFYSB2EB474K	Polypropylen Film 0.47µF	Polypropylenfilm 0,47µF 250V	Polypropylen Film 0.47μF 250V	AD
C622	VCFPPC2DB274J	Polypropylen Film 0,27μF 200V	Polypropylenfilm 0,27μF 200V	Polypropylen Film 0.27μF 200V	AE
C623	VCQPSB2DA473K	Polypropylen Film 0.047μF 200V	Polypropylenfilm 0,047μF 200V	Polypropylen Film 0.047µF 200V	AB
C624	VCKYPA2HB102K	Discap 1000pF 500V	Discap 1000pF 500V	Discap 1000pF 500V	AA
C625	VCEAAA2AW226M	Electrolytic 22µF 100V	Elektrolyt 22µF 100V	Elektrolytisk 22µF 100V	AC AC
C626	VCEAAA1EW227M	Electrolytic 220µF 25V	Elektrolyt 220µF 25V Polypropylenfilm 0,1µF 200V	Elektrolytisk 220µF 25V Polypropylen Film 0.1µF 200V	AA
C627	VCQYSH2DM104K VCKYPA2HB221K	Polypropylen Film 0.1µF 200V Discap 220pF 500V	Discap 220pF 500V	Discap 220pF 500V	AA
C629 C631	VCFYSB2EB155K	Polyester Film 1.5µF 250V	Polyesterfilm 1,5µF 250V	Polyester Film 1.5µF 250V	AG
C632	VCEAAA0JW107M	Electrolytic 100µF 6.3V	Elektrolyt100μF6,3V	Elektrolytisk 100µF 6.3V	AB
A C701	RC-FZ0004CEZZ	Special 0.1µF AC 250V	Sender 0,1µF AC 250V	Special 0.1µF AC 250V	AC
≜ C702	RC-KZ004JCEZZ	Discap 0.01µF 1.4kV	Discap 0,01µF 1,4kV	Discap 0.01µF 1.4kV	AC
A C703	RC-KZ004JCEZZ	Discap 0.01µF 1.4kV	Discap 0,01µF 1,4kV	Discap 0.01µF 1.4kV	AC
△ C704	VCKYPB2HE103P	Discap 0.01µF 500V	Dicap 0.01µF 500V	Discap 0.01µF 500V	AC
C705	RC-EZ0031CEZZ VCEAAH2GW226Y	Electrolytic 100µF 350V Electrolytic 22µF 400V	Elektrolyt 100µF 350V Elektrolyt 22µF 400V	Elektrolytisk 100µF 350V Elektrolytisk 22µF 400V	AM AF
C706 C707	VCFYSB2GB224K	Polypropylen Film 0.22µF 400V	Polypropylenfilm 0,22µF 400V	Polypropylen Film 0.22µF	AD
C715	VCSATA1VE106K	Tantalum 10µF 35V	Tantalum 10µF 35V	Tantal 10µF 35V	AD
C731	VCEAAA2CW226Y	Electrolytic 22µF 160V	Elektrolyt 22µF 160V	Elektrolytisk 22µF 160V	AD
C738	VCKYPU2HB102K	Discap 0,001μF 500V	Discap 0,001μF 500V	Discap 0,001μF 500V	AA
C770	VCEAAH1EW228M	Electrolytic 2200µF 25V	Elektrolyt 2200μF 25V	Elektrolytisk 2200µF 25V	AG
C772	VCEAAA1EW107M	Electrolytic 100µF 25V	Elektrolyt 100µF 25V	Elektrolytisk 100µF 25V Elektrolytisk 22µF 160V	AC AD
C776	VCEAAA2CW226Y	Electrolytic 22µF 160V	Elektrolyt 22µF 160V	Discap 820pF 500V	AA
C777	VCKYPA2HB821K VCEAAA1CW107M	Discap 820pF 500V Electrolytic 100µF 16V	Discap 820pF 500V Elektrolyt 100μF 16V	Elektrolytisk 100µF 16V	AB
Cong	A OCWAY LOSS IN LIST	LIGHT OF THE TOOK! TO	Eloktiolat Looki Loa		AC
C802 C824	VCEAAA2CW106Y	Electrolytic 10µF 160V	Elektrolyt 10µF 160V	Elektrolytisk 10µF 160V	AC
C802 C824 C853	VCEAAA2CW106Y RC-KZ004JCEZZ	Electrolytic 10µF 160V Discap 0.01µF 1.4kV	Elektrolyt 10μF 160V Discap 0,01μF 1,4kV	Discap 0.01µF 1.4kV Discap 390pF 6.3kV	AC

REF. NO. REF. NR. REF. NR.	TEIL NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	BESKRIVNING	CODE KODE KOD
C1001, 1002	RMPTE0002CEZZ	Ceramic Condenser Array (0.01µF X 6)	Keramische Kondensatorreihe	Keramisk Kondensatorgrupp	AD
C1045	VCKYPA2HB471K	Discap 470pF 500V	(0,01μF x 6) Discap 470pF 500V	(0,01μF x 6) Discap 470pF 500V	AA
C1046	VCEAAA1HW107M	Electrolytic 100µF 50V	Elektrolyt 100μF 50V	Elektrolytisk 100µF 50V	AC
					,
		Resistors	Widerstände	Mostånd	
R511	VRS-PU3AB151J	Oxide Metal Coating 150 ohm, 1W, 5%	Oxidmetallbeschichtung 150 ohm	00	AA
∆R518	VRD-RA2EE272J	Carbonfilm 2.7k ohm, ¼W, 5%	1W, 5% Kohlenstoff-Film 2,7 kOhm, %W	1W, 5% Karbonfilm 2.7kΩ, ¼W, 5%	AA
AR519	VRD-RA2EE561J	Carbonfilm 560 ohm, ¼W, 5%	5% Kohlenstoff-Film 560 Ohm, ¼W	Karbonfilm 560Ω, ¼W, 5%	AA
∄ R520, ∄ 521,	VRD-RA2EE103J	Carbonfilm 10k ohm, %W, 5%	5% Kohlenstoff-Film 10k Ohm, ¼W, 5%	Karbonfilm 10kΩ, ¼W, 5%	AA
△ 523 △ 531	VRD-RA2EE330J	Carbonfilm 33 ohm, %W, 5%	Kohlenstoff-Film 33 Ohm, ¼W, 5%	Karbonfilm 33Ω, ¼W, 5%	AA
∆ R614	VRD-RU2EE472J	Carbonfilm 4.7k ohm, ½W, 5%	Kohlenstoff-Film 4,7 kOhm, 1/2W 5%	Karbonfilm 4,7kΩ, %W, 5%	AA
∆ R619	VRD-RA2EE104J	Carbonfilm 100k ohm, ¼W, 5%	Kohlenstoff-Film 100 kOhm, ¼W	Karbonfilm 100kΩ, ¼W, 5%	AA
R620	VRS-PU3AB390J	Oxide Metal Coating 39 ohm,	5% Oxidmetallbeschichtung 39 Ohm,	Oxid Metallbeläggning 39 Ω ,	AA
R623	VRS-PU3DB150K	1W, 5% Oxide Metal Coating 15 ohm,	1W, 5% Oxidmetallbeschichtung 15 Ohm,	1W, 5% Oxid Metallbeläggning 15Ω,	AB
R629	VRS-PU2HB102J	2W, 5% Oxide Metal Coating 1k ohm,	2W, 5% Oxidmetallbeschichtung 1 kOhm,	2W, 5% Oxid Metallbeläggning 1k $Ω$,	AA
∆R701	VRW-KV3HC6R8K	½W, 5% Cement 6.8 ohm, 5W, 10%	½W, 5%	½W, 5%	
R705	VRS-PU3AB101J	Oxide Metal Coating 100 ohm, 1W. 5%	Zement 6,8 Ohm, 5W, 10% Oxidmetallbeschichtung	Cement 6.8 Ω , 10% Oxid Metall beläggning 100 Ω ,	AC AA
R706	VRS-PU3AB390J	Oxide Metal Coating 39 ohm, 1W, 5%	100 Ohm, 1W, 5% Oxidmetallbeschichtung 39 Ohm,	1W, 5% Oxid Metallbeläggnings 39Ω ,	AA
∆ R750	RR-XZ0016CEZZ	Fuse Resistor 1 ohm	1W, 5% Sicherungwiderstände 1 ohm	1W, 5% Säkring mostånd 1Ω	
R813	VRS-PU3HB223J	Oxide Metal Coating 22k ohm,	Oxidmetallbeschichtung	Oxid Metallbeläggning $22k\Omega$,	AB AA
R838	VRS-PU3AB123J	%W, 5% Oxide Metal Coating 12k ohm,	22 kOhm, ½W, 5%	½W, 5%	
		1W, 5%	Oxidmetallbeschichtung 12 kOhm, 1W, 5%	Oxid Metallbeläggning 12k Ω , 1W, 5%	AA
	VRS-PU3AB123J	Oxide Metal Coating 12k ohm, 1W, 5%	Oxidmetallbeschichtung 12 kOhm, 1W, 5%	Oxid Metallbeläggning 12k Ω , 1W, 5%	AA
R840	VRS-PU3AB123J	Oxide Metal Coating 12k ohm, 1W, 5%	Oxidmetallbeschichtung 12 kOhm, 1W, 5%	Oxid Metallbeläggning 12kΩ, 1W, 5%	AA
R1045	VRS-PU3DB123J	Oxide Metal Coating 12k ohm, 2W, 5%	Oxidmetallbeschichtung	Oxid Metallbeläggning 12k Ω ,	AB
R1056	VRS-PU3AB123J	Oxide Metal Coating 12k ohm, 1W, 5%	12 kOhm, 2W, 5% Oxidmetallbeschichtung	2W, 5% Oxid Metallbeläggning 12kΩ,	АВ
		144, 5%	12 kOhm, 1W, 5%	1W, 5%	
	<u>_</u>	Miscellaneous	Sonstige Teile	Diverse	
SW501	QSW-B0006CEZZ	V-Center Adjust	V-Zentereinstellung	V centerjustering	AC
SW601	QSW-B0006CEZZ SW-P0137CEZZ	H-Center Adjust Main Switch	H-Zentereinstellung Hauptschalter	H centerjustering	AC
∆SW1001	OSW-P0165CEZZ	Channel Selector Switch (Down)		Huvudkontakt Kanalväljare Kontakt (Ner)	AL AD
SW1002 SW1003	QSW-P0155CEZZ QSW-P0148CEZZ	Channel Selector Switch (UP) Memory (V ₁)		Kanalväljare Kontakt (Upp) Minne (V1)	AD
SW1004	QSW-P0148CEZZ	Memory (V _{III})	Speicher (V _{III})	Minne (V m)	AC AC
SW1005	QSW-P1048CEZZ	Memory (U)	Speicher (U)	Minne (U)	AC

REF. NO. REF. NR. REF. NR.	PART NO. TEIL NR. DEL NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	BESKRIVNING	CODE KODE KOD
A SG851 A SG852 A SG853 A SG854 A SG855	OSPGC0010CEZZ OSPGC0010CEZZ OSPGC0010CEZZ OSPGC0010CEZZ OSPGC0010CEZZ	Spark Gap (1.5kV)	Funkenabstand (1,5kV) Funkenabstand (1,5kV) Funkenabstand (1,5kV) Funkenabstand (1,5kV) Funkenabstand (1,5kV)	Gnistavstånd (1.5kV) Gnistavstånd (1.5kV) Gnistavstånd (1.5kV) Gnistavstånd (1.5kV) Gnistavstånd (1.5kV)	AB AB AB AB
△ F601 △ F701, △ 702	QFS-C6311CEZZ QFS-C2022TAZZ	Fuse F630mA Fuse T2A	Sicherung F630mA Sicherung T2A	Säkring F630mA Säkring T2A	AD AE
∆ F770 X801	QFS-C5021CEZZ RCRSB0002CEZZ	Fuse T5A Crystal 4.43MHz OSC	Sicherung T5A Kristall 4,43MHz Schwinger	Säkring T5A Krystal 4,43MHz OSC	AE AM
△ △ J301 △ △ △	OSOCV0808CEZZ QJAKA0009CEZZ VTUMEC-E55/// QTANJ0128CEZZ QPLGE5001CEZZ VSP7544P-058A	CRT Socket Earphone Jack Tuner Antenna Terminal Box Power Supply Plug Speaker	CRT-Buchse Kophöhrerbuchse Empfangsteil Antennenanschlußkasten Netzstecker Lautsprecher	CRT Sockel Örtelefon tillkoppling Avstämning Antenn anslutningslåda Strömförsörjningsstick Högtalare	AM AF BK AT AK AN
a a a	QACCZ9002CESA QACCZ2011CESA QCNW-0122CEZZ QPLGA0001TA00	AC Cord (C-1001S) AC Cord (C-1001N) DC Cord AC Plug (C1001S)	Netzzuleitungskabel (C-1001S) Netzzuleitungskabel (C-1001N) Batteriekabel Netzstecker (C1001S)	AC sladd (C-1001S) AC sladd (C-1001N) DC sladd Nätanslutningspropp (C1001S)	AU AV AE
		Printed Wiring Board Assemblies	Leiterplatteneinheiten	Tryckta ledningarspanelhopsättning	
PWB-A	DUNTK1374DE02	Voltage Synthesizer, Video and Chroma Circuit Board Unit (Not replacement item) (C1001S)	Spannungssynthesizer, Video- und Chromakreiseinheit (Kein Ersatzteil) (C-1001S)	Spänningssynthetisator video och chromakrets panelenhet (inte utbytbar) (C-1001S)	
	DUNTK1374DE01	Voltage Synthesizer, Video and Chroma Circuit Board Unit (Not replacement item) (C-1001N)	Spannungssynthesizer, Video- und Chromakreiseinheit (Kein Ersatzteil) (C-1001N)	Spänningssynthetisator video och chromakrets panelenhet (inte utbytbar) (C-1001N)	
PWB-B	DUNTK1240DE08.	P-IF, S-IF, S-OUT, Power and DEF Board Unit (Not replacement item) (C-1001S)	P-ZF, S-ZF, S-AUS, Netz- und DEF-Leiterplatteneinheit (Kein Ersatzteil) (C-1001S)	P-IF, S-IF, S-utt, kraft och DEF panelenhet (inte utbytbar) (C-1001S)	
	DUNTK1240DE09	P-IF, S-IF, S-OUT, Power and DEF Board Unit (Not replacement item) (C-1001S)	P-ZF, S-ZF, S-AUS, Netz-und DEF-Leiterplatteneinheit (Kein Ersatzteil) (C-1001N)	P-IF, S-IF, S-utt, kraft och DEF panelenhet (inte utbytbar) (C-1001N)	
PWB-C	DUNTK1241DE01	CRT Socket Board (Not replacement item)	CRT-Buchsenplatte (Kein Ersatzteil)	CRT Sockelpanel (inte	
PWB-D	DUNTK1375DE00	Channel Indicator and Channel Up, Down Board Unit (Not replacement time)	Kanalanzeige- und Kanalwahl- Leiterplatteneinheit (Kein Ersatzteil)	Kanalindikator och Kanal Upp/ner panelenhet (inte utbytbar)	
PWB-E	DUNTK1376DE01	Memory Button and Bright/ Contrast/Colour Control Board Unit (Not replacement item)	Speichertasten- und Heligkeits/ Kontrast/Farbenreblungs -Leiterplatteneinheit (Kein Ersatzteil)	Minnesknapp och Ljusstryka/ Kontrast/Färgkontroll- panelenhet (inte utbytbar)	
PWB-F	DUNTK1274DE01	DC-DC Control Board (Not replacement item)	DC-DC-Reglerplatte (Kein Ersatzteil)	DC-DC Kontrollpanel (inte	
PWB-G	DUNTK1246DE00	AC/DC Plug Board (Not replacement item)	AC/DC-Steckerplatte (Kein Ersatzteil)	AC/DC Stickproppanel (inte utbytbar)	
PWB-H	DUNTK1377DE00	Sound Trans Board (Not replacement item)	Tontransformatorenplatte (Kein Ersatzteil)	Ljud Transf. panel (inte utbytbar)	
PWB-I	DUNTK1378DE00	Earphone Jack Board	Kopfhörerbuchsenplatte	Örtelefon tillkopplingspanel (inte utbytbar)	
PWB-J	1	(Not replacement item)	(Kein Ersatzteil)		
	DUNTK1379DE00	AC-SW Baord (Not replacement item)	AC-SW-Platte (Kein Ersatzteil)	AC-SW Panel (inte utbytbar)	1.00

REF. NO. REF. NR. REF. NR.	PART NO. TEIL NR. DEL NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	BESKRIVNING	CODE KODE KOD
		Cabinet Parts	Gehäuse	Skåp	
1	CCABA1200CE03	Front Cabinet Complete	Vordergehäuse (Komplett)	Skåp framsida komplett	BE
1-1	GCABA1200CESC	Front Cabinet	Vordergehäuse	Skåp framsida	BC
1-2	GCOVH9131CE00	Slide Volume Cover	Abdeckung des Schiebereglers (Lautstärke)	Skjutreglage hölje	AC
1-3	GMADT0093CESA	Channel Indicator Plate	Kanalanzeigeplatte	Kanalindikator skiva	AG
	CPNLC1314CE05	Control Panel Complete	Reglerpanel (Komplett)	Kontrollpanel komplett	AS
1-4	HBDGZ3034CESA	Colour Badge	Farbzeichen	Färgmärke	AD
1-5	HINDP1228CESA	Chennel Indicator	Kanalanzeige	Kanalindikator	AG .
1-6	JBTN-1058CESA	Channel Selector Button (Up/Down)	Kanalwahltasten (hoch/herunter)	Kanalväljare knapp (Upp/ner)	AE
1-7	MSPRC0014CEFJ	Channel Button Spring	Kanaltastenfeder	Kanalknapp fjäder	AA
2	CCABB1261CE03	Back Cabinet Complete (C-1001S)	Rückgehäuse (Komplett) (C-1001S)	Skåp baksida komplett (C-1001S)	ВВ
	CCABB1247CEK2	Back Cabinet Complete (C-1001N)	Rückgehäuse (Komplett) (C-1001N)	Skåp baksida komplett (C-1001N)	BB
2-1	GCABB1261CESC	Back cabinet (C-1001S)	Rückgehäuse (C-1001S)	Skåp baksida (C-1001S)	AZ
	GCABB1247CEKB	Back Cabinet (C-1001N)	Fückgehäuse (C-1001N)	Skåp baksida (C-1001N)	AZ
2-2	JHNDP1006CESE	Handle	Griff	Handtag	AH
	MSPRK0022CEFJ	Handle Spring	Griff-Feder	Handtag fjäder	AB
	MSPRK0023CEFJ	Handle Spring	Griff-Feder	Handtag fjäder	АВ
3	HPNLC1314CESA	Control Panel	Regierpanel	Kontrollpanel	AB
	MHNG-1004CE00	Hinge	Schanier	Gångjärn	AA
4	QANTRO012CEZZ	Rod Antenna	Stabantenne	Stavantenn	AQ
5	JKNBP1062CESB	Slide Knob	Schieberegler	Skjutreglage	AD
l l	GCOVH9092CE00	Door Spacer	Tür-Abstandsstück	Dörravståndsbricka	AA
	GDORT1001CESE	Door	Tür	Dörr	AG
6	JKNBP1065CESA	Knob	Knopf	Knapp	AE
	JBTN-1034CESA	Memory Button ($V_{ m I}, V_{ m III}, U$)	Speichertaste (V _I , V _{III} , U)	Minnesknapp (V _I , V _{III} , U)	AC
)
]

